



# Antari Z-80

ORDERCODE 60651



**SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS**

## **Proficiat!**

U heeft een groot, innovatief produkt gekocht van Antari.  
De Antari Z-80 Fogger brengt enthousiasme naar iedere gelegenheid  
U bezit nu een robuuste en sterke state-of-the-art machine.

U kunt op Antari vertrouwen voor meer geweldige produkten.  
Wij ontwerpen en bouwen professionele apparatuur voor de entertainment industrie.  
Nieuwe produkten worden regelmatig geïntroduceerd. Wij werken hard om U, onze klant, tevreden te houden.

U kunt de beste prijs/ kwaliteit verhouding krijgen van Antari.  
Dus de volgende keer, kijk eerst naar Antari voor meer geweldige apparatuur.  
Zorg dat u het beste krijgt met Antari !


Dank U!



## Antari Fogger™ Produkt Handleiding

<b>Waarschuwing</b> .....	20
Veiligheidsvoorschriften.....	20
Gebruiksaanwijzingen.....	21
Bevestigen.....	22
<b>Beschrijving</b> .....	23
Omschrijving apparaat.....	23
Overzicht apparaat.....	23
<b>Installatie</b> .....	24
Installatie van de fogger.....	24
<b>Set Up en werking</b> .....	24
Procedure.....	24
Afstandsbediening.....	24
<b>Onderhoud</b> .....	25
Performance notes.....	25
<b>Problemen</b> .....	25
<b>Produkt Specificaties</b> .....	26

## WAARSCHUWING

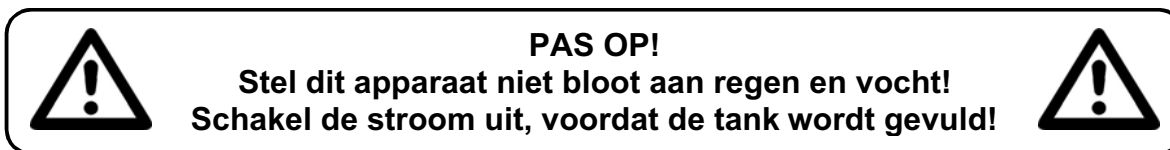


**LEES DEZE HANDLEIDING EERST AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT  
DIT IS VOOR UW EIGEN VEILIGHEID !**

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Iedereen die zich bezighoudt met de installatie, de bediening en het onderhoud van dit apparaat moet :

- Gekwalificeerd zijn
- De richtlijnen in deze handleiding volgen

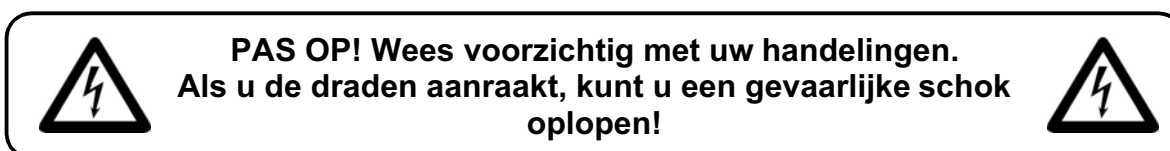

Voordat u begint, controleer eerst of er geen schade is ontstaan door transport. Is er een beschadiging, raadpleeg uw dealer en gebruik uw apparaat niet.

Om een perfecte conditie en veilig gebruik te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk voor de gebruiker om de veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze handleiding te volgen.

Let erop dat schade ontstaan door zelf uitgevoerde modificaties, niet onder de garantie vallen.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan vervangen. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerde technici.

### **BELANGRIJK:**

*De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door, het niet volgen van de handleiding of niet toegestane modificaties aan het apparaat.*

- Laat de stroomkabel nooit in contact komen met andere kabels! Behandel de stroomkabel en alle andere aansluitingen met uiterste voorzichtigheid!
- Verwijder nooit informatieve of waarschuwinglabels van het apparaat.
- Richt de rookuitlaat nooit direct op personen.
- Richt de rookuitlaat nooit op vuur.
- Voeg nooit brandbare vloeistoffen (olie, gas, parfum) toe aan de fogger-vloeistof.
- Drink nooit fogger-vloeistof. Bel onmiddellijk een dokter, wanneer dit gebeurt. Indien de fogger vloeistof in contact komt met ogen of huid, spoel goed met water.
- Sluit nooit met rook gevulde ruimtes af. Risico: paniek onder de opgesloten mensen!
- Laat de fogger niet continu rook uitstoten! Er mag alleen korte periodes rook uitgestoten worden.
- Steek nooit objecten in de ventilatie openingen
- Sluit dit apparaat niet aan op een dimmerpack.
- Zet het apparaat niet kort achter elkaar aan en uit, aangezien dit de levensduur van het apparaat verkort.
- Raak de fogger uitlaat niet aan (uitlaat wordt heel warm).
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, vermijd contact met water of andere vloeistoffen.

- Gebruik de fogger alleen in goed geventileerde ruimtes.
- Gebruik alleen goede kwaliteit fogger-vloeistof op waterbasis, die door uw Antari dealer wordt aangeraden (5L fogger-vloeistof ordercode 60603). Andere fogger-vloeistoffen kunnen een slecht resultaat teweeg brengen: slechte rook effecten, verstoppingen of spetteren van niet verdampte vloeistof.
- Vermijd vlammen en zet het apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Zorg dat er altijd genoeg fogger-vloeistof in de tank zit. Gebruik van de fogger, zonder vloeistof, kan leiden tot schade aan de pomp en de verwarming.
- Zorg dat er altijd minstens 20 cm rondom het apparaat vrij is.
- Voordat de fogger verzonden of getransporteerd wordt, moet de tank altijd leeg zijn.
- Houd de tankdop van het apparaat altijd gesloten tijdens het gebruik.
- Zorg dat de fogger altijd kaarsrecht staat.
- Gebruik van de fogger is alleen voor volwassenen. De fogger moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Laat het apparaat nooit in gebruik, zonder toezicht. Laat het rooster voor de uitlaat altijd op de fogger, als hij gebruikt wordt in de buurt van kinderen.
- Als het apparaat in gebruik is, moet er niets korter dan 50cm voor de fogger uitlaat staan.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact, als het apparaat niet gebruikt wordt, voordat het schoongemaakt wordt of als er onderhoud wordt gepleegd! Trek nooit aan het netsnoer, maar altijd aan de stekker.
- Let erop dat het beschikbare voltage niet hoger is, dan aangegeven op de achterzijde apparaat.
- Let erop dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is. Controleer het apparaat en de stroomkabel van tijd tot tijd.
- Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact, als het apparaat gevallen is. Laat een gekwalificeerde technicus het apparaat nakijken, voordat het opnieuw in gebruik wordt genomen.
- Als het apparaat blootgesteld is aan drastische temperatuurverschillen (bv. na transport), schakel het apparaat onmiddellijk uit. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Laat het apparaat uitgeschakeld, totdat het apparaat kamertemperatuur heeft bereikt.
- Als uw Antari fogger slecht functioneert, stop onmiddellijk met het gebruik. Maak de tank leeg en verpak de fogger in z'n originele verpakking. Breng hem terug naar uw Antari dealer voor onderhoud.
- Laat het apparaat afkoelen, voordat u het schoonmaakt of onderhoud pleegt.
- Het verblijf van personen, in met rook gevulde ruimtes met een zicht korter dan 15m, mag nooit langer zijn dan 5 minuten!
- De rook die uit het spruitstuk komt, staat onder druk en is extreem heet.
- Het spruitstuk wordt zeer heet gedurende het gebruik (300° C). Houd brandbare objecten tenminste 50cm van de uitlaat.
- Het gebruik van fogger-vloeistof is alleen voor volwassenen.
- Reparaties, onderhoud en aansluiting van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- In ruimtes verzadigd met rook is aanzienlijk minder zuurstof aanwezig!
- De rook dichtheid moet altijd zo geregeld zijn, dat er altijd meer zicht is dan 5m – Gevaar: paniek door gebrek aan oriëntatie!
- Een gekwalificeerd persoon moet altijd toezicht houden op een met rook gevulde ruimte.
- GARANTIE: Tot een jaar na de aankoop datum.

## **GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN**

Dit apparaat is niet bedoeld voor continu gebruik. Consequente pauzes zorgen ervoor, dat u lange tijd plezier van dit apparaat kunt hebben.

Als dit apparaat gebruikt wordt op een andere manier dan beschreven in deze handleiding, kan het produkt beschadigen en vervalt de garantie.

Ander gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken, lamp explosie, crash enz. U brengt uw eigen veiligheid in gevaar en die van anderen!

## **Bevestigen**

*Volg de Europese en nationale regels met betrekking tot installatie, trussing en alle andere veiligheidsaspecten.*

*Voer de installatie niet zelf uit !*

*Laat de installatie altijd over aan een gekwalificeerde dealer !*

### **Procedure:**

- Als de fogger aan het dak of aan een hoge stellage bevestigd moet worden, moet men professionele truss-systemen gebruiken.
- Gebruik een klem om de fogger met zijn beugel aan het truss-systeem te bevestigen.
- De fogger moet nooit bevestigd worden, los zwaaiend in een ruimte.
- De fogger moet altijd bevestigd worden met een veiligheidsvoorziening, bv. Een veiligheidsnet of een veiligheidskabel.
- Bij bevestiging, losmaken of onderhoud van de fogger, let erop dat de plek eronder geblokkeerd is en verblijf in het gebied verboden is.

*Ondeskundige installatie kan ernstige verwondingen en beschadigingen veroorzaken !*

## Beschrijving

### Omschrijving apparaat

De Z-80 fogger is een kleine, veelzijdige en krachtige fogger van Antari.

- verwarming 700 W
- opwarmtijd ±4 min.
- Fog output min. 80m<sup>3</sup>

### Overzicht



Fig. 1

- 1) Bevestigingsbeugel
- 2) 800 ml vloeistof tank
- 3) Afstandsbediening
- 4) Rook uitlaat



Fig. 2

- 5) Zekering 250V/3,15A
- 6) Vloeistof niveau

## Installatie

### Installeren van de Fogger

Verwijder alle verpakkingsmaterialen om de fogger. Controleer of alle piepschuim en plastic verwijderd is, speciaal om het spuitstuk heen.

Vul de tank met Fogger-vloeistof (ordercode 60603) of een andere goede kwaliteit fogger vloeistof op waterbasis. Andere vloeistoffen kunnen de fogger beschadigen. Als de tank gevuld is, draai de dop terug op de tank.

Het apparaat kan ook werken als het op de grond staat of op een andere vlakke ondergrond.

Als het apparaat aan de bevestigingsbeugel hangt, is het belangrijk dat de rook nooit direct in andermans gezicht wordt geblazen. Daarom moet het spuitstuk nooit in de richting van personen zijn gericht.

Hoe de fogger ook bevestigd wordt, zorg ervoor dat hij nooit onder een hoek die groter is dan 15 graden wordt geplaatst.

**Trek de stekker altijd uit het stopcontact, voordat de fogger wordt schoongemaakt of als er onderhoud wordt gepleegd.**

**Schade veroorzaakt door het niet volgen van de handleiding, valt niet onder de garantie.**

## Set Up en Werking

Voordat het apparaat wordt aangesloten, moet ervoor gezorgd worden, dat het geleverde voltage gelijk is aan het voltage op het produkt specificatie label. Probeer niet om een 120V produkt aan te sluiten op 230V, of vice versa.

### Procedure :

1. Steek de stroomkabel in een geaard stopcontact.  
Warm-up is klaar, als het licht op de afstandsbediening groen oplicht.
2. Om rook te genereren, druk op de knop op de afstandsbediening en houd hem voor de gewenste tijd ingedrukt.
3. Het lampje op de afstandsbediening licht op en gaat weer uit, als de fogger weer opwarmt om de gewenste gebruikstemperatuur te bereiken.



Fig. 3

## Onderhoud

De Z-80 fogger heeft bijna geen onderhoud nodig. Echter, het apparaat moet wel schoon gehouden worden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing af met een vochtige doek. Dompel het apparaat niet onder in vloeistof. Maak de interne componenten eens per jaar schoon met een zachte borstel en een stofzuiger. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de aansluitingen schoon met een vochtige doek (Pas op : te veel vocht zorgt voor corrosie). Let erop dat de aansluitingen geheel droog zijn, voordat het systeem aangesloten wordt en voordat de stroom ingeschakeld wordt.

Zorg ervoor dat de fogger-vloeistof niet verontreinigd raakt. Draai altijd meteen na het vullen van het apparaat, de dop van de fogger jerrycan en de fogger tank erop.

Na 40 uur gebruik van de fogger, is het aan te raden om de fogger te spoelen met een schoonmaak vloeistof, bestaande uit een mengsel van 80% gedistilleerd water/ en 20% witte azijn , om te voorkomen dat er bepaalde stoffen zich ophopen in het verwarmingselement.

Gebruik bij het schoonmaken alleen een schone, niet pluizende doek. Een effectieve manier van schoonmaken is:

1. Trek de stekker uit het stopcontact en schroef de rook uitlaat los. Maak alles goed schoon met azijn en een doek, zorg ervoor dat de opening vrij is van vuil.
2. Laat alle fogger-vloeistof uit de tank. Vul de tank met het schoonmaak mengsel. Steek het apparaat weer in en laat hem opwarmen.
3. Laat de fogger draaien in een goed geventileerde ruimte, totdat de tank leeg is.
4. Schroef de rook uitlaat goed vast en vul de tank met fogger-vloeistof.

### Performance Notes

- Alle foggers ontwikkelen condensatie rond de rook uitlaat. Dit kan leiden tot een ophoping van vocht onderaan de rook uitlaat, denk hieraan bij de plaatsing van de fogger.
- Foggers kunnen soms tijdens het gebruik kleine hoeveelheden rook spuwen. Dit kan ook gebeuren gedurende 1 minuut nadat het apparaat is uitgezet.
- Alle foggers hebben een herstel periode na het uitstoten van rook. Het apparaat schakelt zichzelf voor een korte periode uit, om zichzelf weer op te warmen. Gedurende deze opwarmtijd wordt geen rook geproduceerd.

## Problemen

### Antari Z-80 Fogger

Deze bladzijde is bedoeld om simpele problemen op te lossen.

Let altijd op de hoeveelheid fogger-vloeistof in de tank, als hij in gebruik is. Een fogger gebruiken zonder dat er fogger-vloeistof in de tank zit, kan het apparaat blijvend beschadigen.

Als een probleem ontstaat, volg dan onderstaande stappen, totdat een oplossing gevonden is. Als het apparaat eenmaal goed werkt, volg de verdere stappen dan niet !

Als de fogger niet goed werkt, laat hem dan nakijken door een gekwalificeerde technicus.

1. Als er pomp geluiden, geen rook uitstoot of weinig rook uitstoot ontstaan, schakel de fogger onmiddellijk uit.
2. Controleer het vloeistof niveau, de zekering, de afstandsbediening en de stroomvoorziening.
3. Als alle bovenstaande zaken in orde lijken te zijn, sluit het apparaat weer aan.
4. Als er geen rook uit het apparaat komt, nadat de knop 30 seconden lang ingedrukt is, controleer of de fogger opwarmt, of de slang aan de tank vastzit en of er vloeistof doorheen stroomt.
5. Als de oorzaak van het probleem niet duidelijk is, blijf dan niet op de knop van de afstandsbediening duwen.
6. Breng het apparaat terug naar uw Antari dealer voor onderhoud.

## Produkt Specificatie

Model: Antari Z-80 Fogger  
Voltage: AC 230V-50Hz (CE)  
Verwarming: 700W(230V)  
Zekering: 250V/3,15A  
Opwarmtijd:  $\pm 4$  min.  
Output: 80m<sup>3</sup>/min.  
Tank inhoud : 0,8L  
Afmetingen: 333x160x130mm  
Gewicht: 4,5 kg

Ontwerp en produkt specificaties kunnen zonder aankondiging veranderen.

