



DUS 1 Gebruikers handleiding

Aan de slag	3
Doos inhoud	3
Features	3
Installatie van de DUS 1	4
Beschrijving en functies van het voorpaneel	4
Beschrijving en functies van het achterpaneel	5
Setup Menu Algemeen	6
Troubleshooting	6

Aan de slag

Bedankt voor het aanschaffen van de NewHank DUS 1. Neem even de tijd om deze handleiding door te lezen. Controleer meteen of de volgende onderdelen in de doos aanwezig zijn voor dat je begint met de installatie.

- DUS 1 Player
- Euro snoer en tulp kabel
- Afstandsbediening (exclusief 2 AAA batterijen).
- Rack oren, inclusief 8 schroeven voor de bevestiging.


Features

- Speler ondersteunt DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, MPEG4, Foto CD en Xvid.
- AVI Formats (Let op, codec ondersteund veel, maar niet alle AVI formaten).
- +/- 9 Stappen digitale key control.
- USB Thumb Drive en SD card poorten.
- Hoofdtelefoon aansluiting met level control op het voor paneel.
- 4,3 Inch LCD Display met een kijkhoek van 180 graden.
- Audio uitgangen – RCA, XLR en S/PDIF optisch/coax.
- Video uitgangen - BNC, HDMI, VGA ,S-video ,Component en Composiet.
- Afstandsbediening.
- Ondersteunt zowel NTSC als PAL voor wereldwijd gebruik.

Installatie van de DUS 1

De DUS1 kan zowel in een 19" rack als los geïnstalleerd worden. De rack oren zijn gemakkelijk te monteren middels 4 schroeven (inbegrepen) per rack oor. Neem rustig de tijd om eerst de gewenste video en audio kabels aan te sluiten. Hierna kan de DUS 1 aangezet worden.

Beschrijving van de functies op het voorpaneel

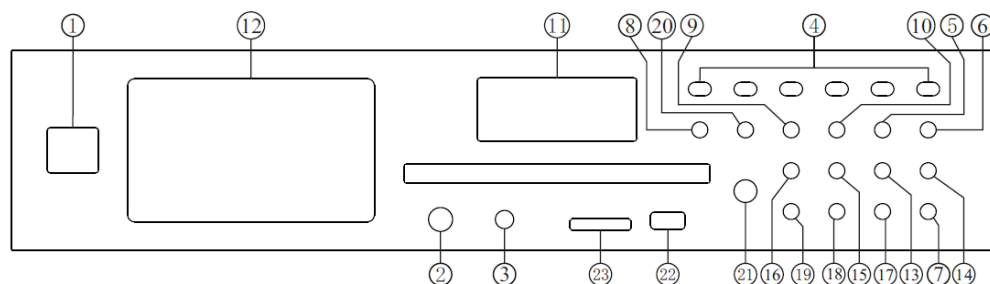

1. Aan en uit knop.
2. Hoofdtelefoon uitgang.
3. Hoofdtelefoon volume regelaar.
4. Selectieknoppen 1 t/m 5+ voor het snel kunnen kiezen van nummers op een CD of DVD.
5. Vorige track kiezen.
6. Volgende track kiezen.
7. Repeat - Druk deze knop 1 keer in om alleen het huidige nummer te herhalen. bij 2 keer indrukken wordt alle media in de mapherhaald. bij 3 keer indrukken blijft de speler alle media herhalen.
8. R/L Met deze knop kan bij DVD of CD gekozen worden om alleen het rechter kanaal, linker kanaal of stereo uit te sturen.
9. Terug spoelen.
10. Vooruit spoelen.
11. LCD Display - laat afspeel status zien van het apparaat.
12. 4.3" Full Color preview scherm - voor het 1:1 bekijken van media.
13. KEY - gebruik deze knop om de stem hoogte te verhogen van min 9 t/m plus 9.
14. Videowisselknop, om de standaard component uitgang te wisselen van het apparaat. Druk op deze knop om direct de VGA of S-Video uitgang te gebruiken. Let op! Als je de speler op VGA en S-video hebt ingesteld werkt de HDMI uitgang niet!
15. KEY - gebruik deze knop om de stem hoogte te verlagen van plus 9 t/m min 9.
16. Eject - gebruik deze knop voor het openen of sluiten van de CD/DVD lade.
17. Time - gebruik deze knop om de tijd weergave in te stellen (elapsed, remaining en total time).

18. Return - gebruik deze knop om terug te gaan naar het begin van een nummer op de CD of een hoofdstuk op een DVD.

19. Play - Stop knop..


20. Source - gebruik deze knop voor het schakelen tussen DVD/CD, USB of SD media.

21. Remote control ontvanger.

22. USB poort. Let op, alleen van fat 32 geformatteerde USB sticks kunnen bestanden worden afgespeeld!

23. SD card poort. Let op, alleen van fat 32 geformatteerde SD kaarten kunnen bestanden worden afgespeeld!

Beschrijving Achter Paneel

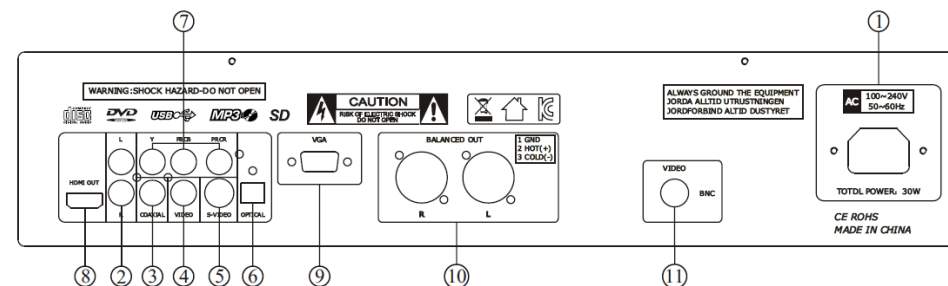

1. IEC Power ingang 110- 240V AC.
2. RCA Stereo uitgang.
3. RCA S/PDIF uitgang.
4. Composiet Video uitgang.
5. S-Video uitgang.
6. Optische S/PDIF uitgang.
7. Component Video uitgangen. Y, Pbcb, Pcr.
8. HDMI uitgang.
9. BNC Video uitgang.

Setup Menu Algemeen

TV Display:

4:3 P/S Beeldformaat 4 bij 3 Progressieve scan

4:3 L/B Beeldformaat 4 bij 3 Letterbox mode

16:9 Breedbeeldformaat

Angle Mark: On - Off

On: Het "angle" teken zal verschijnen op het scherm wanneer "multiple angle viewing" beschikbaar is. (alleen voor DVD).

Off: Het "angle" teken zal niet verschijnen.

OSD Lang: English

Selecteer detail voor het OSD menu. (onScreenDisplay) De beschikbare talen zijn Engels of Chinees.

Captions: On - Off

On: Ondertiteling zal verschijnen op het scherm wanneer beschikbaar en geselecteerd is.

Off: Er zal geen ondertiteling worden weergegeven.

Screen Saver: On - Off

On: De screensaver zal in werking treden na enige inactiviteit.

Off: De screensaver staat uit.

Last memory

On: Hierbij onthoudt de speler de instellingen van het apparaat.

Off: De speler reset na het uitzetten van de speler weer naar zijn oude instellingen.

Troubleshooting

Geen Beeld:

- Zorg dat alle kabels zorgvuldig en juist zijn aan gesloten.
- Zorg dat alle kabels 100% in orde zijn (geen draadbreuken of kapotte aansluitingen).
- Zorg dat alle apparatuur aan staat.
- Zorg dat alle apparatuur op de juiste ingangen staan. (versterker, mixer, TV, enz.)
- Verzekert jezelf er van dat de TV/monitor of projector niet defect is.
- Verzekert jezelf er van dat de juiste uitgang geselecteerd is in het video menu van de speler.

Er is geen geluid:

- Zorg dat alle kabels zorgvuldig en juist zijn aan gesloten.
- Zorg dat alle kabels 100% in orde zijn (geen draadbreuken of kapotte aansluitingen).
- Zorg dat alle componenten aan staan.
- Zorg dat alle componenten op de juiste ingangen staan. (versterker, mixer, TV, enz.)
- Wees er zeker van dat de juiste uitgang is geselecteerd in het audio menu van de speler

Afstandsbediening werkt niet:

- Verzekert jezelf ervan dat je volle AAA batterijen gebruikt en dat je ze in de goede richting in de afstandsbediening geplaatst hebt.
- Richt altijd rechtstreeks op de remote sensor van de NewHank DUS1.

Er is geen spanning:

- Verzekert jezelf ervan dat de heteuro snoer juist en stevig op zijn plek zit en dat het in het stop contact zit.
- Wanneer je gebruikt maakt van een stroomblok met schakelaar, verzeker jezelf ervan dat deze ook daadwerkelijk aan staat.

De disc slaat over:

- Zorg ervoor dat de disc niet beschadigd of vies is.

Het beeld is niet scherp of onduidelijk of vervormd:

- Zorg ervoor dat de disc niet beschadigd of vies is.
- Zorg er voor dat je de juiste regio setting hebt geselecteerd (PAL, NTSC of Multi.)
- Probeer de NewHank DUS1 opnieuw op te starten.
- Probeer een andere kabel te gebruiken.

USB thumb drive wordt niet herkend:

- Zorg ervoor dat de USB thumb drive geformatteerd is op FAT of FAT32 file system. NTFS wordt niet ondersteund



www.interstateaudio.nl
 www.newhank.com