

NEW-HANK
QUALITY AV PRODUCTS

GEBRUIKERSHANDLEIDING
MP203 USB



Introductie	3
Frontpaneel bedieningsfuncties	4-5
Achterpaneel aansluitingen	6
Veiligheid	7

INTRODUCTIE

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit NewHank product.
 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het apparaat op de juiste wijze kunt bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.

Doos Inhoud:

CD Speler
 Control Unit
 IEC stroom kabel
 8 Pins remote kabel
 Afstandsbediening
 RCA Kabel

Basis regels voor het aansluiten:


Kijk na of alle voorop in deze handleiding vermelde onderdelen wel degelijk in de doos zitten.
 Plaats de mixer op een daarvoor geschikte plaats.
 Zorg dat alle apparaten uitstaan en alle faders en knoppen op "0" staan.
 Sluit alle stereo ingangsbronnen aan.
 Sluit alle stereo uitgangen aan de versterker(s), tape decks, en/of andere toestellen aan.
 Schakel nu de stroom in

Schakel de toestellen aan in de opgegeven volgorde.

1. audio ingang bronnen (draaitafels of CD players)
2. mixer
3. ten slotte, alle versterkers of op de uitgangen aangesloten toestellen

Bij het uitschakelen volg je de omgekeerde werkwijze door eerst



1. De versterkers uit te schakelen
2. Daarna de mixer
3. Tenslotte alle aangesloten toestellen

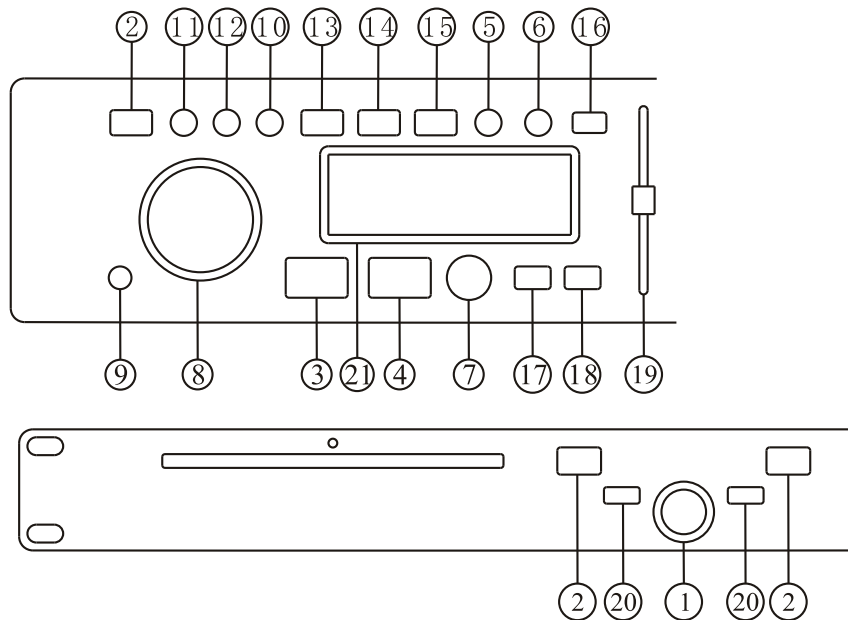Front paneel bedieningsfuncties


1. Power : Hiermee schakelt men het toestel aan of uit, als het toestel is ingeschakeld zal de power button rood verlicht zijn.
2. Eject : Druk op deze knop om de CD in de speler te laden of te verwijderen, tijdens afspelen zal de CD niet verwijderd kunnen worden. Stop het afspelen voordat u de eject knop gebruikt.
3. Cue : Na indrukken van de Cue knop zal deze het laatst gekozen search punt instellen als Cue punt.(Cue)
4. Play/Pause : Druk 1 maal om de muziek te starten vanaf het vooraf ingestelde Cue punt, nogmaals om de muziek te pauzeren en nogmaals om de muziek wederom te hervatten.
5. PGM (Programmeren): Druk eenmaal om in program mode te komen, draai aan de skip knop (7) om een track te selecteren, door nu nogmaals op de program knop te drukken zal de geselecteerde track opgeslagen worden. Herhaal deze stappen om meerdere tracks toe te voegen. In de programma mode kunt u nu de opgeslagen nummers in de opgeslagen volgorde afspelen. Om terug te keren naar de Play mode drukt u de programma knop langer dan 3 seconden in.
6. BPM : Door deze toets op de maat van de muziek in te drukken bepaal je de snelheid van de muziek (BPM).

7. Skip (Track Select) : Kies met deze knop de af te spelen track, door de knop in te drukken tijdens het draaien zullen de tracks met stapjes van 10 wijzigen.
8. 8 Search wheel :
 Binnen ring : Het jog wheel kan langzaam, frame voor frame, binnen een nummer zoeken wanneer de speler in Pause of Cue mode is.
 Buiten ring : Bevat 2 snel vooruit en 2 snel achteruit standen voor het zoeken binnen nummers. Hoe meer het wiel naar buiten wordt gedraaid hoe sneller u zoekt binnen een nummer.
9. Disc/USB : Druk op deze knop om te schakelen tussen een CD of USB opslag apparaat.
10. Repeat : Gebruik deze knop om de geselecteerde track te herhalen (repeat 1) of om de tracks allemaal eenmalig te herhalen (repeat all).
11. S./C. (Single and Continue mode) : Schakelt tussen Single en Continue mode.
 Single mode: De speler stopt automatisch na het afspelen van een enkele track.
 Continue mode : Als een track eindigt zal de volgende track automatisch afspelen, na het afspelen van de hele CD zal de speler automatisch stoppen.
12. Time : Hiermee kunt U tussen de verschillende tijd weergave modes schakelen:
 Elapsed time: Geeft de verstreken tijd van de huidige track weer.
 Remaining time: Geeft de resterende tijd van de huidige track weer.
 Total remaining time: Geeft de resterende totaal tijd van de hele CD weer.
13. Loop In : Druk op deze knop om een loop start punt in te stellen tijdens het afspelen, als er nog geen loop punt is ingesteld zal de Loop In knop knipperen.
14. Loop Out : Druk op deze knop om het loop uit punt in te stellen en om de loop actie uit te voeren. Druk op Loop Out om loop mode te beëindigen.
15. Reloop: Gebruik deze knop om de laatst bewaarde loop te herhalen, druk om loop mode te beëindigen nogmaals op Reloop.
16. Pitch : Activeert de pitch control functie plus het bereik van de pitch fader , als de pitch led wordt verlicht is de functie ingeschakeld.
17. Pitch bend - : Door op de Pitch Bend - knop te drukken zal de afspeler snelheid vertragen, bij het loslaten van de knop herstelt de snelheid zich naar de met de pitch ingestelde snelheid.
18. Pitch bend + : Door op de Pitch Bend + knop te drukken zal de afspeler snelheid versnellen, bij het loslaten van de knop herstelt de snelheid zich naar de met de pitch ingestelde snelheid.
19. Pitch fader : Door de pitchslider (schuif of fader) in de (+) richting te verplaatsen versneld de muziek permanent. Door in de (-) richting te bewegen vertraagt de snelheid permanent.
20. USB Master: Sluit uw USB opslag apparaat aan op dit USB slot om de MP203 USB uw muziek te laten lezen en af te spelen.

Achterpaneel aansluitingen

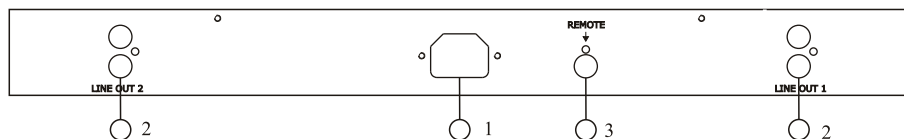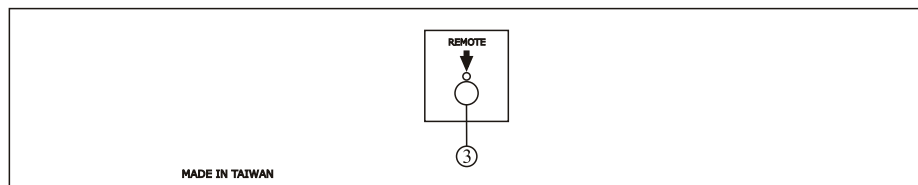

1. IEC Power plug aansluiting : Sluit hier de meegeleverde voedingskabel aan.
2. Non-Balanced output: Sluit op deze line niveau uitgang de mixer aan met de meegeleverde RCA kabel.
3. Remote: Sluit hier de meegeleverde 8 pins kabel aan om de dubbele CD speler te koppelen met de Remote control unit.

Veiligheid

Dit apparaat is niet waterdicht.

Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht.

Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

Om het gevaar voor een elektrische schok te voorkomen, deksel of bovenplaat niet verwijderen, aan de binnenzijde bevinden zich geen elementen die door de gebruiker bediend kunnen worden, maar enkel door gekwalificeerd personeel.