


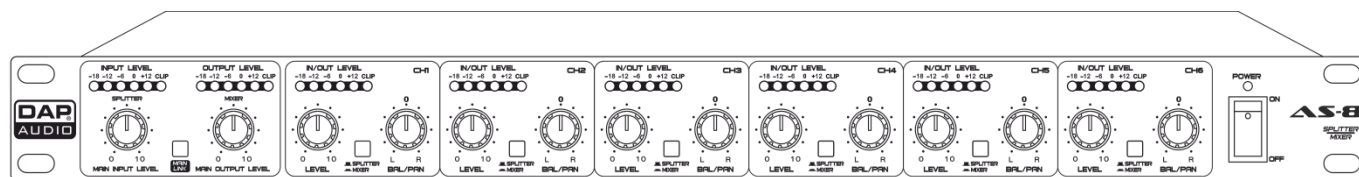

## HANDLEIDING



NEDERLANDS

AS-8

V1

Bestelcode: D1904

## Inhoudsopgave

---

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Waarschuwing .....</b>                  | <b>2</b>  |
| Veiligheidsinstructies.....                | 2         |
| Bepalingen voor het gebruik.....           | 4         |
| Aansluiting op de netspanning.....         | 4         |
| Retourneren .....                          | 5         |
| Claims.....                                | 5         |
| <b>Beschrijving van het apparaat .....</b> | <b>6</b>  |
| Voorkant .....                             | 6         |
| Achterzijde .....                          | 7         |
| <b>Installatie .....</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>Instellingen en gebruik.....</b>        | <b>8</b>  |
| Gedeelte MAIN .....                        | 8         |
| Splitter-stand .....                       | 8         |
| Mixer-stand.....                           | 8         |
| Mixer .....                                | 9         |
| Splitter.....                              | 10        |
| 4-kanaals stereosplitter .....             | 10        |
| Matching Amplifier .....                   | 11        |
| <b>Aansluitkabels .....</b>                | <b>12</b> |
| <b>Onderhoud .....</b>                     | <b>12</b> |
| De zekering vervangen .....                | 13        |
| <b>Problemen oplossen .....</b>            | <b>13</b> |
| <b>Productspecificaties .....</b>          | <b>14</b> |

## Waarschuwing



**Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door  
voordat u het apparaat voor de eerste keer opstart!**



### Instructies bij het uitpakken

Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets is beschadigd. Als u transportschade aan de onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, moet u de dealer hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek geretourneerd moet worden, is het belangrijk dat deze in de originele doos en verpakkingsmateriaal geretourneerd wordt.

### Uw levering omvat:

- DAP Audio AS-8
- IEC-voedingskabel (1,5 m)
- Gebruikershandleiding



### LET OP!

**Houd dit apparaat uit de buurt van regen en vocht!  
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent!**



### Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit systeem moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies in deze handleiding volgen



**LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet.  
De hoge spanning op de kabels kan leiden tot  
gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking!**



Voordat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u controleren of het bij het transport niet is beschadigd. Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het systeem niet.

Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, is het van essentieel belang dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding navolgt.

Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het systeem, niet wordt gedekt door de garantie.

Dit systeem bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Onderhoud dient alleen door gekwalificeerde technici te worden uitgevoerd.

**BELANGRIJK:**

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het systeem.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit in contact komt met andere kabels! Wees bijzonder voorzichtig met de voedingskabel en alle aansluitingen met netspanning!
- Verwijder nooit waarschuwingen of informatiestickers van het apparaat.
- Dek de aardeaansluiting nooit af.
- Laat geen kabels rondslingeren.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Sluit dit systeem niet aan op een dimmerpack.
- Schakel het systeem niet snel achter elkaar aan en uit, dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
- Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan.
- Biedt geen sterker signaalniveau aan op de ingangen dan nodig is om het volle vermogen uit de apparatuur te krijgen.
- Gebruik het systeem alleen binnenshuis en voorkom contact met water of andere vloeistoffen.
- Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het systeem niet wordt gebruikt. Gebruik altijd de stekker om het netsnoer uit het stopcontact te halen. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg ervoor dat de aardekabel van het apparaat altijd is aangesloten op de aarde van het elektrische systeem.
- Zorg ervoor dat u geen verkeerde of defecte kabels gebruikt.
- Zorg ervoor dat de signalen naar het mengpaneel gebalanceerd zijn, anders kan er een gebrom ontstaan.
- Zorg ervoor dat u DI's gebruikt voor het balanceren van niet-gebalanceerde signalen; alle binnenkomende signalen zouden helder moeten zijn.
- Zorg ervoor dat de netspanning niet hoger is dan de spanning die op de achterzijde staat vermeld.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt en gebruik het snoer niet als het is beschadigd. Controleer van tijd tot tijd het apparaat en het netsnoer.
- Zet het apparaat uit voordat u de voedingskabel of een signaalkabel vervangt.
- Extreme frequentieversterkingen in combinatie met een krachtig ingangssignaal kan de apparatuur overbelasten. Indien dit gebeurt, moet u het niveau van het ingangssignaal verminderen.
- Als u een frequentieband wilt benadrukken, hoeft u niet altijd de desbetreffende regelaar omhoog te schuiven, u kunt natuurlijk ook de omliggende banden omlaag schuiven. Op deze manier vermindert u de kans dat u het volgende apparaat in uw geluidspad overbelast. U behoudt ook waardevol dynamisch bereik (de 'headroom').
- Vermijd aardlussen! Zorg dat de eindversterkers en het mengpaneel altijd op hetzelfde elektrische circuit zijn aangesloten, om te zorgen dat deze met dezelfde fase werken.
- Als het systeem is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde technicus.
- Schakel het systeem niet onmiddellijk in nadat het is blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen (bv. na transport). Condens kan het systeem beschadigen. Laat het systeem uitgeschakeld op kamertemperatuur komen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van uw Dap Audio-systeem als het niet goed werkt. Pak het apparaat zorgvuldig in (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking) en retourneer het voor reparatie aan uw Dap Audio-dealer.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluitingen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik bij vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde klasse.
- GARANTIE: Geldig tot één jaar na aankoopdatum.

## Bepalingen voor het gebruik

Dit systeem is niet ontworpen voor permanent gebruik. Regelmatige onderbrekingen in het gebruik zorgen ervoor dat het systeem een lange tijd zonder defecten meegaat.

Als dit systeem op een andere wijze wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigd raken en zal de garantie komen te vervallen.  
Ieder ander gebruik kan leiden tot gevaren als kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, het ontploffen van lampen, enz.

*Hierbij brengt u de veiligheid van uzelf en anderen in gevaar!*

*Onjuiste installatie kan ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken!*

## Aansluiting op de netspanning

Sluit het apparaat met de stekker aan op de netspanning.

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats aangesloten wordt.

| Internationaal                                                                    | EU-kabel   | VK-kabel | VS-kabel   | Pen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------------|
| L                                                                                 | BRUIN      | ROOD     | GEEL/KOPER | FASE          |
| N                                                                                 | BLAUW      | ZWART    | ZILVER     | NEUTRAAL      |
|  | GEEL/GROEN | GROEN    | GROEN      | BESCHERMAARDE |

*Zorg ervoor dat het apparaat altijd goed is geaard!*

*Onjuiste installatie kan ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken!*



## Retourneren



Geretourneerde handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking worden verzonden. Verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk. De verpakking moet duidelijk zijn voorzien van het retournummer (RMA-nummer). Geretourneerde producten zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite +31-455667723 of stuur een e-mail naar [aftersales@highlite.nl](mailto:aftersales@highlite.nl) en vraag een retournummer aan voordat u het apparaat verstuurt. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor het retourneren bij de hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd een veilige keuze is.

**Let op: Als u een retournummer ontvangt, noteer dan volgende informatie en sluit die bij in de doos:**

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van het probleem

## Claims

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de handelswaar aan de koerier worden gemeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de pakketdienst. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons worden gemeld.

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. De retourzending moet vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten die op ons betrekking hebben, moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax worden ingediend. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden afgeleid.


## Beschrijving van het apparaat

### Funcies

De AS-8 kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Dankzij het intelligente ontwerp kunnen gebruikers eenvoudig schakelen tussen een bestuurbare audiomixer met verschillende inputs en een signaalsplitter met verschillende regelbare outputs. Dit maakt de AS-8 een veelzijdige oplossing voor uw eigen monitormix, systemen met meerdere zones, conferentietoepassingen en nog veel meer.


- Voeding: 230 V AC, 50 Hz
- Stroomverbruik: 15 W
- Indicators: 8 x 6 leds: -18/-12/-6/0/+12/clip
- Impedantie ingangen: 50 kOhm gebalanceerd, 25 kOhm ongebalanceerd
- Ingangen: XLR en 1/4-inch TRS
- Max. ingangsniveau: +21 dBu
- Uitgangen: XLR en 1/4-inch TRS
- Impedantie uitgangen: 60 Ohm gebalanceerd, 30 Ohm ongebalanceerd
- Frequentierespons: 5 Hz – 40 kHz
- Bediening: ingangsniveau, uitgangsniveau, knop Main Link, balans/panning, ground lift
- SNR: >95 dBu
- THD: < 0,002% typ. @ +4 dBu, 1 KHz
- Zekering: T3,15mA/250 V
- Afmetingen: 483 x 215 x 44 mm (LxBxH)  
19 inch x 1 HE (LxH)
- Gewicht: 3 kg

### Voorkant

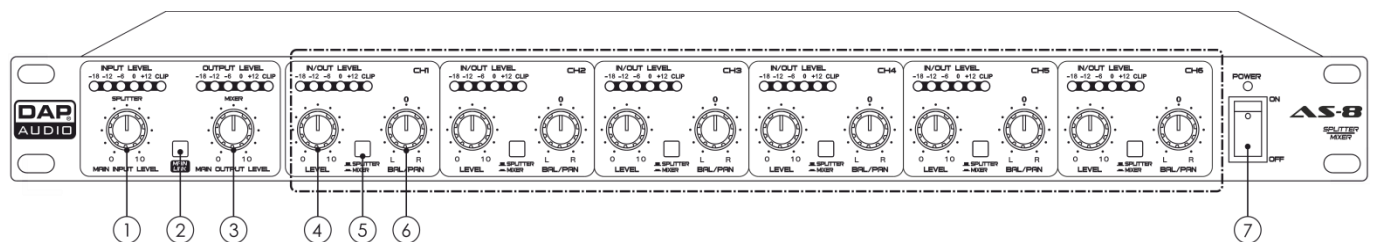

Afb. 01


- 1 Main Input Level**  
Met deze knop regelt u het hoofdingangsniveau, voordat het signaal de ingangsbuss bereikt. In de Splitter-stand stelt u met deze knop het uitgangsniveau voor alle mono-uitgangen in. De ledlampjes boven de knop geven het ingangsniveau van de hoofdingang aan, tussen -18 en +12 dB.
- 2 Main Link**  
Druk op deze knop om het hoofdingangssignaal naar de hoofduitgang te zenden. Het is mogelijk om 8 ingangssignalen naar de hoofdmix te zenden.
- 3 Main Output Level**  
Met deze knop stelt u het niveau van hoofduitgang in. Het niveau van de 6 mono-uitgangen blijft ongewijzigd. De ledlampjes boven de knop geven het uitgangsniveau van de hoofdingang aan, tussen -18 en +12 dB.
- 4 IN/OUT Level (kanaal 1-6)**  
Met deze knop stelt u het signaalniveau van de afzonderlijke kanalen in. In de Splitter-stand stelt u met deze knop het uitgangsniveau voor alle mono-uitgangen in. In de Mixer-stand stelt u met deze knop in hoeveel van het ingangssignaal van het monokanaal naar de hoofduitgang wordt gezonden. De lampjes boven de knop geven het uitgangsniveau van het kanaal aan, met een bereik tussen -18 en +12 dB.
- 5 Splitter/Mixer (kanaal 1-6)**  
Met deze knop schakelt u tussen de Splitter- en Mixer-stand.

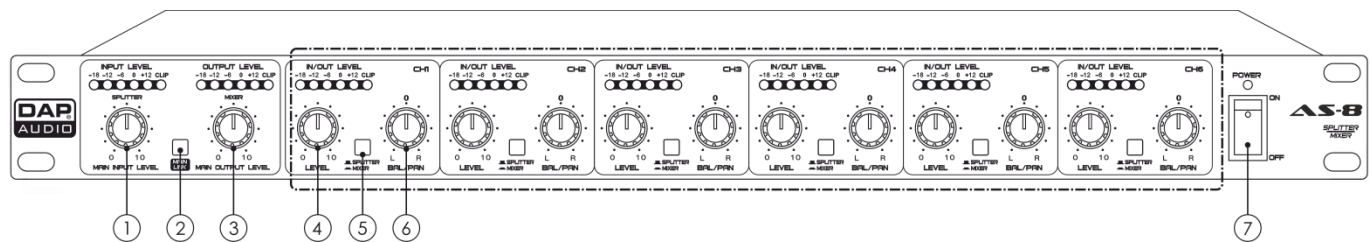

Afb. 02

- 6 **Balance/Pan (kanaal 1-6)**  
Met deze knop regelt u de balans van het linker- en rechterhoofdsignaal. In de Splitter-stand wordt het hoofdingangssignaal naar de mono-uitgang gestuurd en bepaalt u met de knop Balance de balans tussen het linker- en rechterdeel van het signaal. In de Mixer-stand worden de mono-ingangssignalen via de knop Level gemixt en gerouteerd naar de hoofduitgangen, en regelt u met de knop Pan de toewijzing van de monosignalen aan de linker- en rechterhoofduitgang.
- 7 **Aan-uitknop**

## Achterzijde

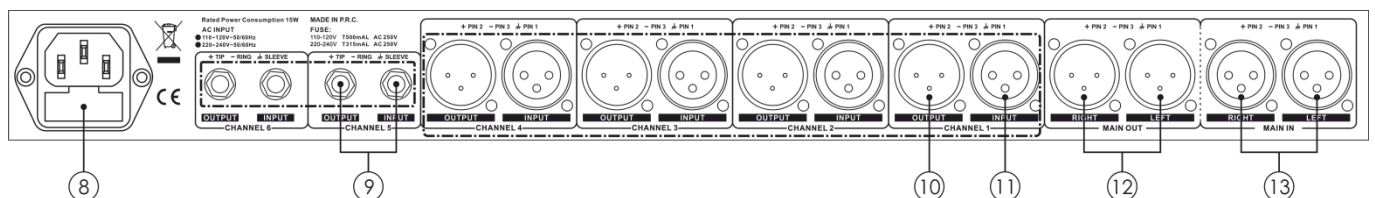

Afb. 03

- 8 **IEC 230 V voedingsaansluiting IN, zekering T1AL/250 V**
- 9 **Jack 6,3-mm – gebalanceerd MONO IN/OUT (kanaal 5-6)**
- 10 **3-polige XLR – MONO OUT (kanaal 1-4)**
- 11 **3-polige XLR – MONO IN (kanaal 1-4)**
- 12 **3-pin XLR – Main OUT**  
De hoofduitgangen kunnen een signaal ontvangen van de linker- en rechterhoofdingangen of van een van de 6 mono-ingangen, of een combinatie daarvan.
- 13 **3-pin XLR – Main IN**  
In de Splitter-stand kan het hoofdingangssignaal worden verzonden naar de mono-uitgangen van alle kanalen.

## Installatie

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de AS-8. Controleer of alle schuimplastic en opvulmaterialen verwijderd zijn. Sluit alle kabels aan.

**Steek de stekker niet in het stopcontact tot het gehele systeem goed is opgesteld en aangesloten.**


**Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert.**

**Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.**

## Instellingen en gebruik

Volg de onderstaande aanwijzingen aangezien deze betrekking hebben op de besturingsstand van uw voorkeur.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt met de specificaties van het product. Gebruik een product dat bedoeld is voor 115V niet op een netspanning van 230 V, of omgekeerd.

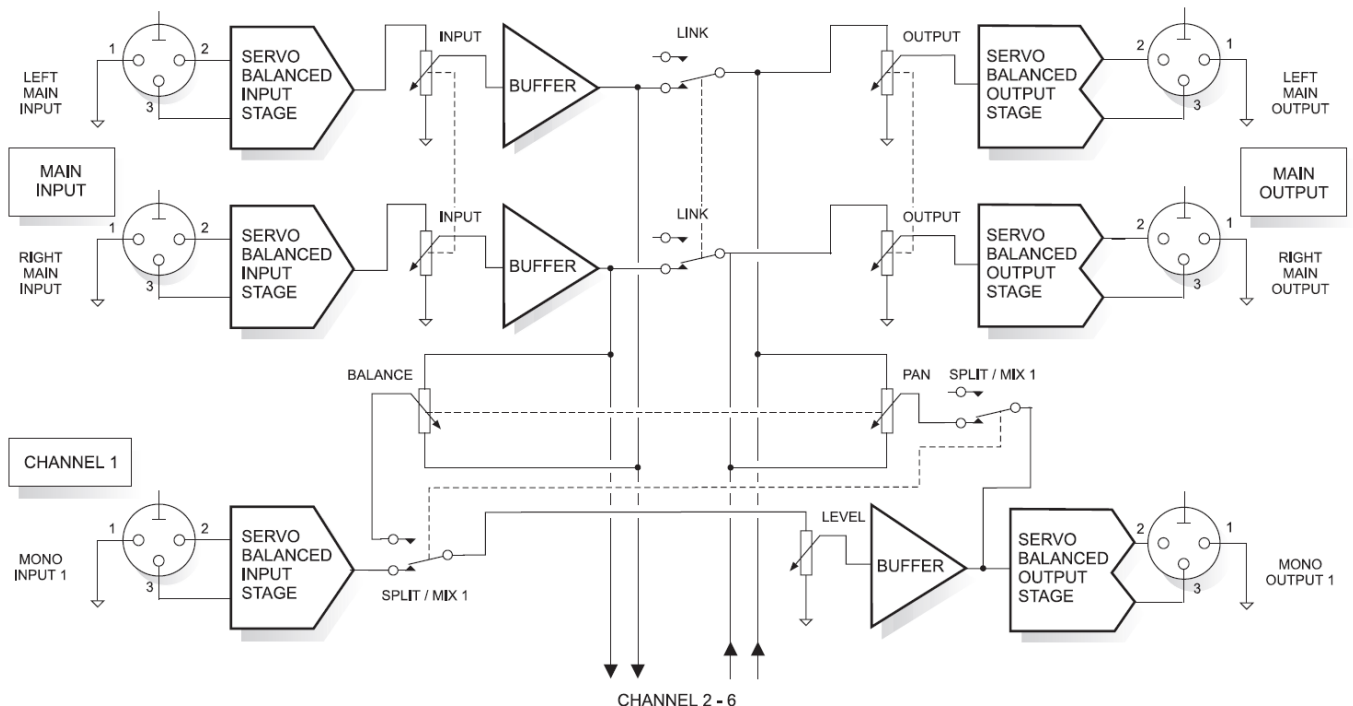

Afb. 04

### Gedeelte MAIN

- 01) Met de knop **Main Input Level (01)** regelt u het niveau van het ingangssignaal naar de ingangsbuss en de hoofduitgangen.
- 02) Met de knop **Main Output Level (03)** regelt u het uitgangsniveau van de gezamenlijke signalen op de uitgangsbuss. Vervolgens worden de signalen verzonden naar de hoofduitgangen.


### Splitter-stand

- 01) Het hoofdingangssignaal gaat via de knop **Balance (06)** naar de uitgangsbuss van de versterkers van de monokanalen.
- 02) Met de knop **Level (04)** regelt u het uitgangsniveau van het betreffende kanaal.

### Mixer-stand

- 01) De ingangssignalen worden geregeld met de knop **Level (04)** en de knop **Pan (06)** en vervolgens naar de uitgangsbuss gezonden.
- 02) Met de knop **Level (4)** regelt u het niveau van elk kanaal op de uitgangsbuss.
- 03) Met de knop **Pan (06)** wijst u het ingangssignaal toe aan de linker- en rechteruitgangen.
- 04) Het ingangssignaal wordt gerouteerd naar de juiste mono-uitgangen. Het circuit werkt als een matching-versterker. Met de knop **Level (04)** regelt u de niveaucompensatie.


## Mixer

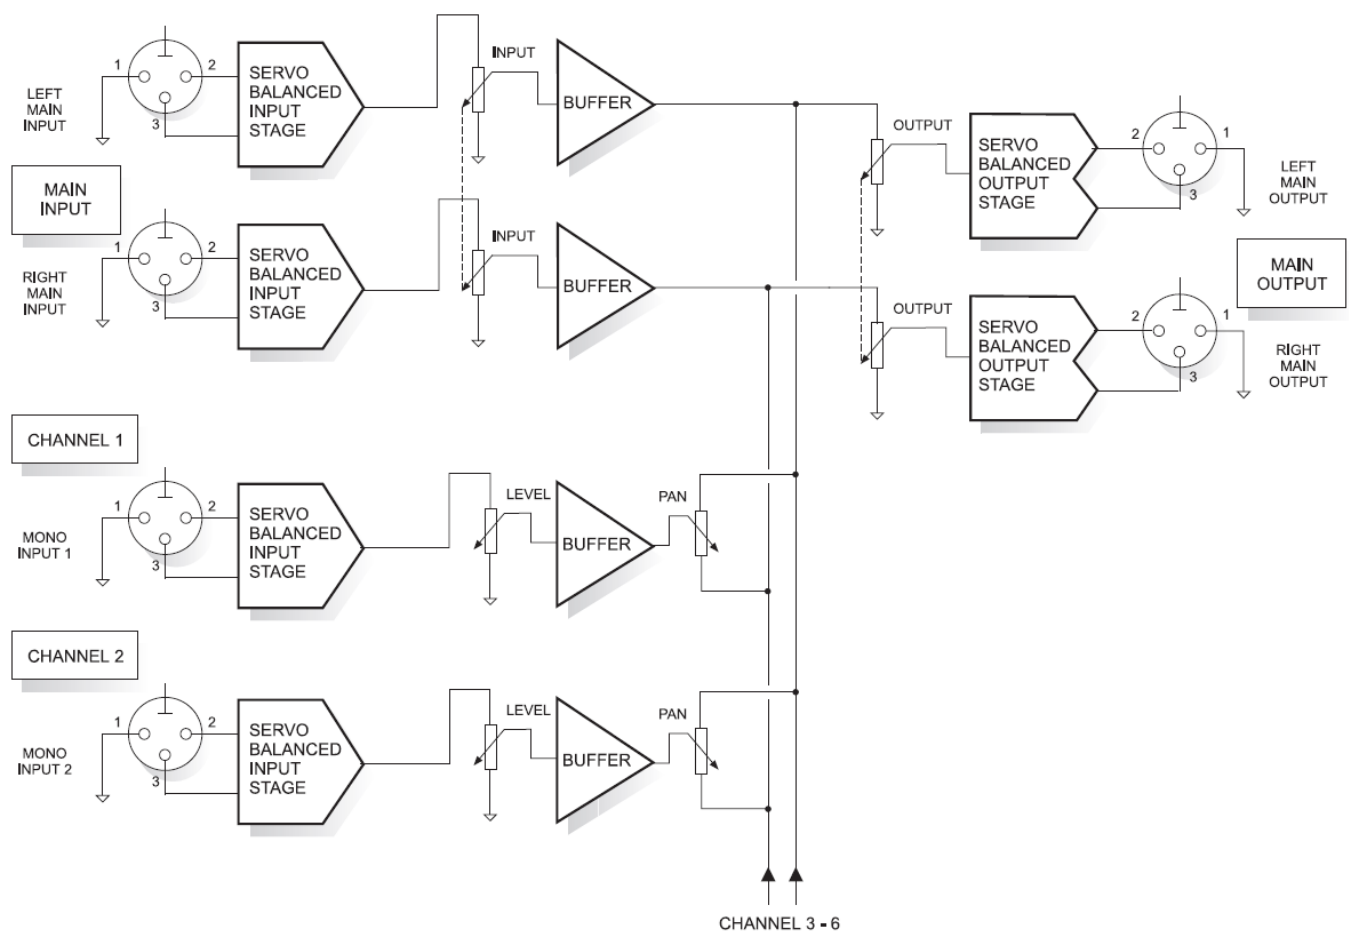

Afb. 05

- 01) Wanneer de monokanalen worden gebruikt in de Mixer-stand, kunt u maximaal 8 mono-signalen routeren naar de hoofduitgangen.
- 02) De afzonderlijke signaalbronnen worden aangesloten op de mono-ingangen.
- 03) Elk kanaal is uitgerust met een knop Level, waarmee u het niveau van het signaal ten opzichte van de andere signalen op de hoofdbus kunt regelen. Met de knop Pan stuurt u elk mono-signaal naar de linker- of rechteruitgang.
- 04) Met de knop Main Output Level regelt u het niveau van het hoofduitgangssignaal.
- 05) Omdat beide hoofdingangen afzonderlijk kunnen worden gerouteerd, kunt u 2 extra ingangssignalen gebruiken. Druk hiervoor op de knop **Main Link (02)**.
- 06) Omdat deze ingangen niet zijn voorzien van een knop Pan, wordt de linkerhoofdingang altijd gerouteerd naar de linkerhoofduitgang. Op dezelfde manier kan de rechterhoofdingang alleen naar de rechterhoofduitgang worden gestuurd. De 8 beschikbare monokanalen kunnen naar 2 hoofduitgangen worden gestuurd.

## Splitter

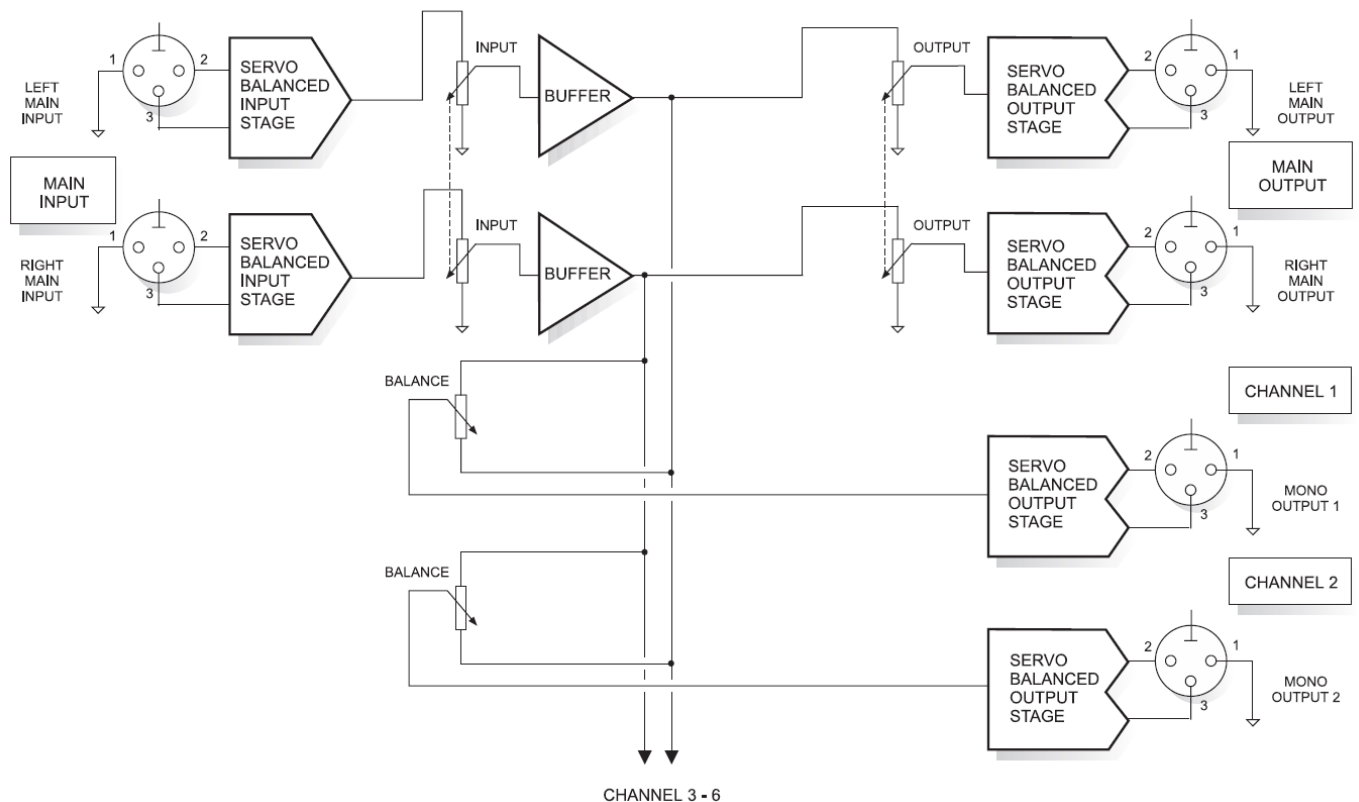


Afb. 06

- 01) Het uitgangssignaal van de mixer wordt naar de hoofdingangen van de AS-8 gestuurd.
- 02) Wanneer u de knop SPLITTER/MIXER instelt op Splitter, leveren de mono-uitgangen van de betreffende kanalen het rechter- of linkerhoofdsignaal.
- 03) Met de knop Balance stelt u de balans in tussen het rechter- en linkersignaal.
- 04) Het hoofdingangssignaal wordt ook naar de linker- of rechterhoofduitgang gestuurd. Deze uitgangen hebben geen balansregeling.
- 05) De linkerhoofdingang wordt naar de linkerhoofduitgang gestuurd, en de rechterhoofdingang naar de rechterhoofduitgang.

### 4-kanaals stereosplitter

- 01) Als de signaalbron stereo is, sluit u die aan op beide hoofdingangen.
- 02) Als alle monokanalen in de Splitter-stand staan, draait u de knop Balance van kanalen 1, 3 en 5 naar links en van de kanalen 2, 4 en 6 naar rechts. De bijbehorende stereo-uitgangssignalen worden gerouteerd via kanalen 1+2, 3+4 en 5+6.

## Matching Amplifier

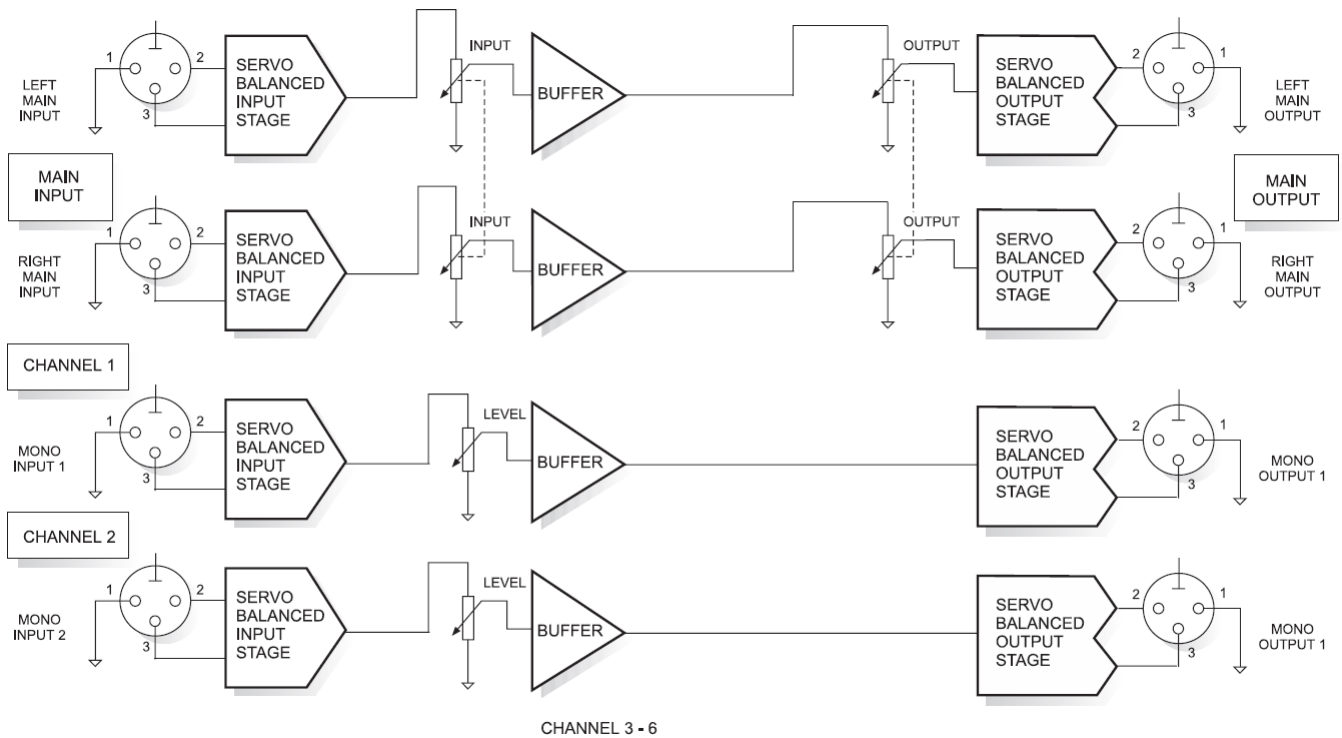


Afb. 07

U kunt de AS-8 als matching amplifier om het niveau van een signaalbron naar een ander niveau te brengen.


- 01) Zet de AS-8 in de Mixer-stand.
- 02) De uitgang van de signaalbron wordt aangesloten op de mono-ingang.
- 03) De mono-uitgang produceert het uitgangssignaal waarvan het niveau kan worden ingesteld.
- 04) Elk van de 6 monokanalen is voorzien van een knop Level, met een bereik van 0 (volledig uit) tot maximale gain.

## Aansluitkabels

Wees voorzichtig met uw kabels, houd ze altijd vast bij hun aansluitingen en vermijd knopen en wendingen bij het oprollen: Dit zorgt voor een langere levensduur en betere betrouwbaarheid. Controleer uw kabels regelmatig. Een groot aantal problemen (defecte contactpunten, gebrom, ontladingen enz.) worden volledig veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte of gebrekkige kabels.

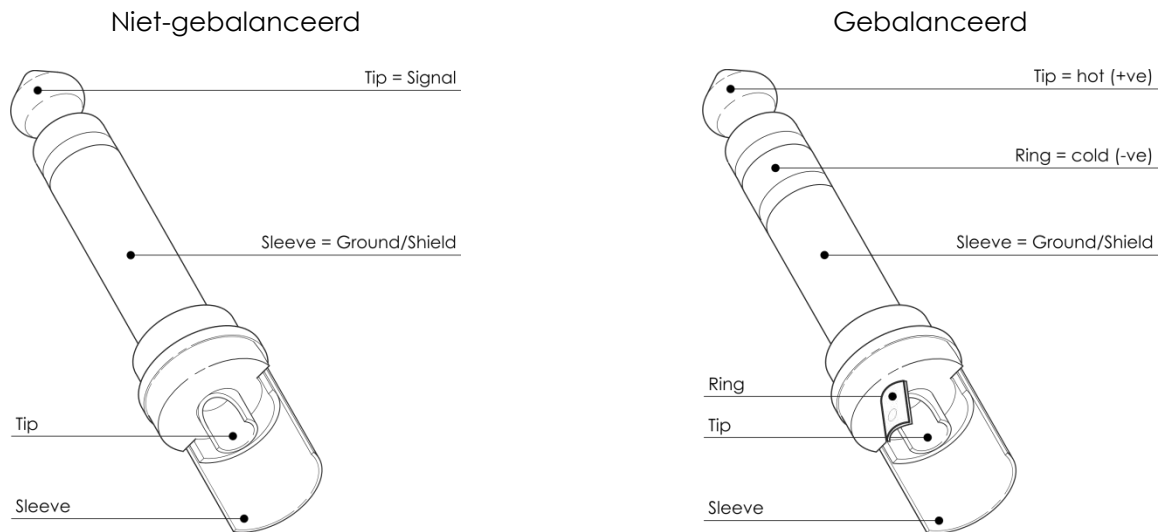

Voor deze toepassingen is de eenheid uitgerust met 1/4-inch TRS- en XLR-aansluitingen voor gebruik met de meeste professionele audioapparatuur. Volg de onderstaande configuratievoorbeelden voor uw specifieke aansluitingen.

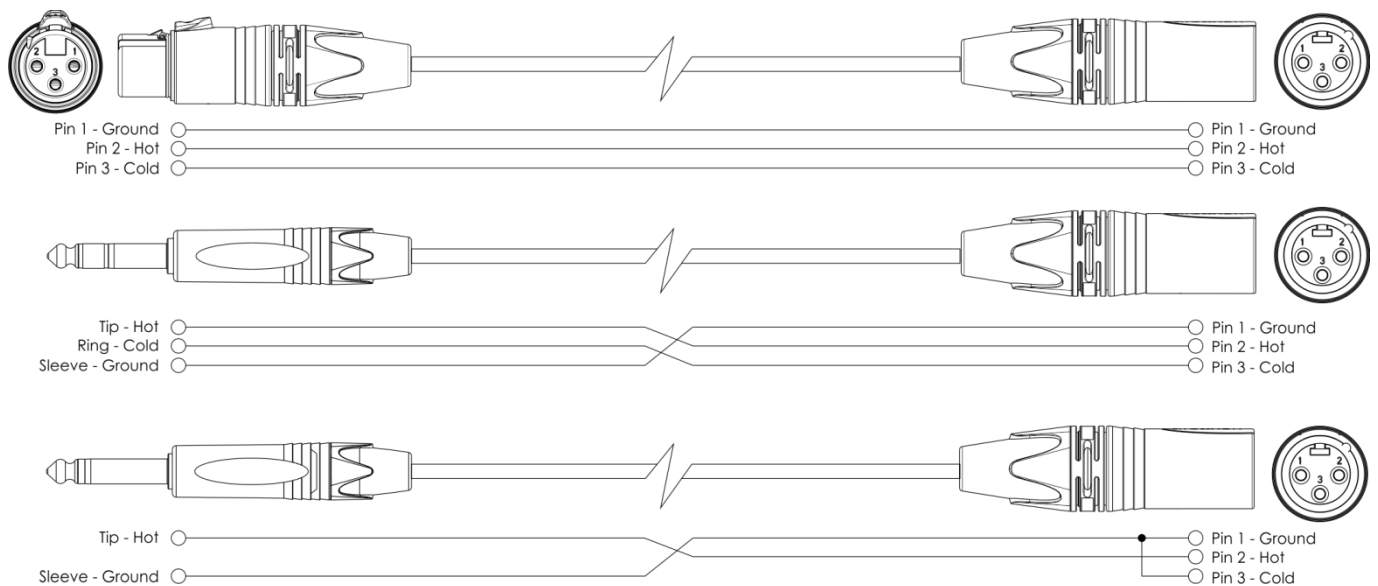

## Onderhoud

De DAP Audio AS-8 is vrijwel onderhoudsvrij. U moet het apparaat echter wel schoon houden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing vervolgens af met een vochtige doek. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.

Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de audio-aansluitingen schoon met een vochtige doek. Zorg dat de aansluitingen volledig droog zijn voordat u apparatuur aansluit op andere apparaten of aan het lichtnet.

## De zekering vervangen

Spanningspieken, kortsluitingen of onjuiste voedingsspanning kunnen leiden tot een doorgebrande zekering. Als de zekering doorbrandt, zal dit product niet meer functioneren. Volg de instructies hieronder, indien dit gebeurt:

- 01) Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 02) Steek een schroevendraaier met een platte kop in een van de gleuven van het zekeringsklepje. Wrik het klepje voorzichtig open. De zekering komt los.
- 03) Verwijder de gebruikte zekering. Als de zekering bruin of ondoorzichtig is, is deze doorgebrand.
- 04) Plaats de vervangende zekering in de houder waar de oude zekering zat. Plaats het luikje. Zorg ervoor dat u een zekering van hetzelfde type en dezelfde klasse gebruikt. Zie het productspecificatielabel voor meer informatie.

## Problemen oplossen

---


### DAP Audio AS-8

Deze gids is bedoeld voor het oplossen van eenvoudige problemen. Als een probleem optreedt, moet u de onderstaande stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren tot een oplossing is gevonden. Als het apparaat weer goed werkt, hoeft u de volgende stappen niet uit te voeren.

- 01) Indien het apparaat niet correct werkt, verwijdt u de stekker uit het stopcontact.
- 02) Controleer de stroom uit het stopcontact, alle kabels, verbindingen enz.
- 03) De zekering. Vervang de zekering. Zie pagina 13 voor het vervangen van de zekering.
- 04) Steek de stekker weer in het stopcontact als al het bovenstaande in orde lijkt.
- 05) Indien er na 30 seconden niets gebeurt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- 06) Retourneer het apparaat naar uw DAP-audiodealer.

## Productspecificaties

- Voeding: 230 V AC, 50 Hz
- Stroomverbruik: 15 W
- Indicators: 8 x 6 leds: -18/-12/-6/0/+12/clip
- Impedantie ingangen: 50 kOhm gebalanceerd, 25 kOhm ongebalanceerd
- Ingangen: XLR en 1/4-inch TRS
- Max. ingangsniveau: +21 dBu
- Uitgangen: XLR en 1/4-inch TRS
- Impedantie uitgangen: 60 Ohm gebalanceerd, 30 Ohm ongebalanceerd
- Frequentierespons: 5 Hz – 40 kHz
- Bediening: ingangsniveau, uitgangsniveau, knop Main Link, balans/panning, ground lift
- SNR: >95 dBu
- THD: < 0,002% typ. @ +4 dBu, 1 KHz
- Zekering: T3,15mA/250 V
- Afmetingen: 483 x 215 x 44 mm (LxBxH)  
19 inch x 1 HE (LxH)
- Gewicht: 3 kg

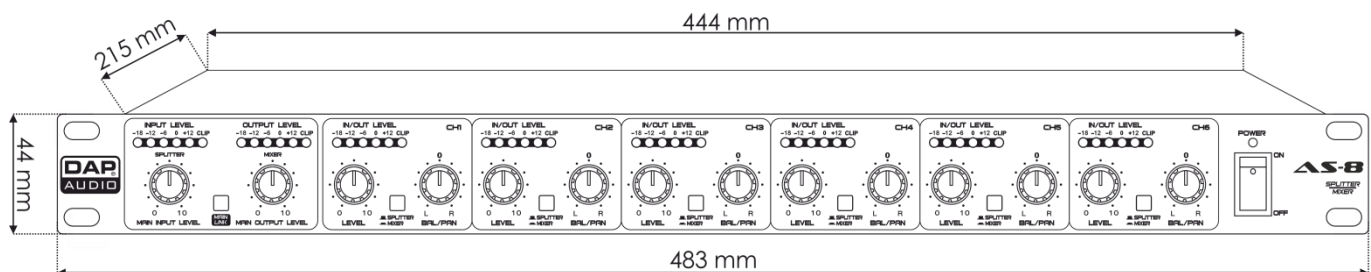

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: [www.Dap-audio.info](http://www.Dap-audio.info)

E-mail: [service@highlite.nl](mailto:service@highlite.nl)





©2017 DAP Audio