

DANTE2WALLBT

Dante Bluetooth & RCA > 2 Dante inbouw wandpaneel audio ingang met POE



U kunt Bluetooth- of RCA audio via deze interface omzetten naar twee Dante kanalen. Koppelen is heel eenvoudig, u hoeft alleen maar op een knop op het voorpaneel te drukken. U kunt het apparaat zelf een herkenbare naam geven. De audio-routering en -regeling worden beheerd via Dante Controller of Dante Domain Manager. Deze Dante unit is perfect voor eenvoudige BYOD-oplossingen.

Kenmerken:

- Bluetooth audio naar Dante draadloze streaming van mobiele apparaten
- Bluetooth- en Dante/AES67-conversie
- Bluetooth met hoge prioriteit
- eenvoudig koppelen via Bluetooth
- aanpasbare Bluetooth-naam
- instelbaar wachtwoord
- RCA lijnniveau ingang compatibel met mediaspelers, mixers en TV-audio
- 2 Dante-uitgangen eenvoudige routing binnen je netwerk
- Power over Ethernet (PoE) geen extra voedingskabels nodig
- inbouwpaneel strak en professioneel afgewerkt
- lage latency en hoge geluidskwaliteit
- ondersteuning voor open API's

Toepassingen:

- vergaderruimtes en conferentieomgevingen
- horeca en retail audio distributie
- onderwijs en trainingsruimtes
- bedrijfsomroep en presentatieomgevingen
- installaties met gecentraliseerde Dante-routing

Specificaties:

- Bluetooth 5.0
- 2x Bluetooth kanaal
- 2x Dante kanaal
- 1x stereokanaal
- maximaal ingangsniveau 12 dBu
- samplingfrequentie 44,1/48 kHz
- datadiepte 24 bit
- voeding klasse 1 802.3af PoE
- stroomverbruik 2W
- THD+N T0,005%@1kHz+4dBu
- Dante/AES67 apparaat latentie <2ms
- ingangssignaal-ruisverhouding >100dB
- afmetingen 86 x 86 x 40mm
- past in een standaard EU inbouwdoos


1 = Bluetooth koppelknop
schakelknop tussen Bluetooth en RCA

2 = RCA audio ingang



3 = bevestigingsgaten

4 = RJ45 (8p) netwerk ingang met POE

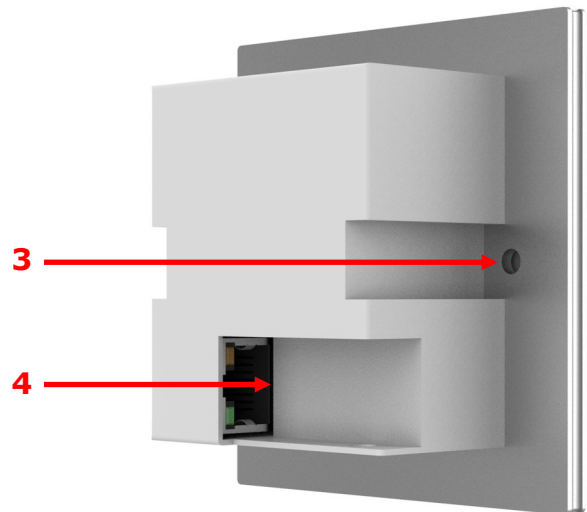

Aansluiten op het Dante netwerk:

Sluit de Ethernetkabel achter in het paneel, verwijder de sticker die het oppervlak aan de achterkant van het paneel bedekt en bevestig het paneel met schroeven aan de onderkant van de 86-type behuizing.

Via Dante Controller of Dante Domain Manager stelt u het Dante netwerk in en koppelt u het paneel softwarematig aan de gewenste Dante ontvanger.

Er is geen extra voeding nodig, dit Dante paneel krijgt zijn voeding via de POE switch.

Apparaten koppelen:

1. Druk de Bluetooth-knop op het paneel kort in (de blauwe Pair Led knippert).
Zoek op je telefoon of iPad via Bluetooth naar de naam van het paneel (zelf in te stellen) en koppel via je telefoon of iPad.
2. Sluit je apparaat rechtstreeks aan op het paneel met een RCA kabel en druk op de Bluetooth-knop om de Bluetooth verbinding te beëindigen.
De Bluetooth pair led gaat uit en het geluid via de RCA ingang wordt weergegeven.