

Gebruiksaanwijzing Bose S1 koppelen



Deze set bestaat uit:


- 2 x **Bose S1 speaker**
- 2 x Speakerstatief
- 1 x haakse jack > XLR 3m
- 1 x XLR kabel 20m



Veiligheidsinstructie:

- alleen geschikt voor binnen gebruik
- als een van de aansluitsnoeren beschadigd is deze niet aansluiten
- uit de buurt houden van hitte bronnen
- niet voor de speakers gaan staan i.v.m. gehoorbeschadiging
- de speakers niet open maken
- het speakerstatief moet helemaal uitgeklapt zijn en moet stabiel staan

Aansluitschema om door te koppelen:

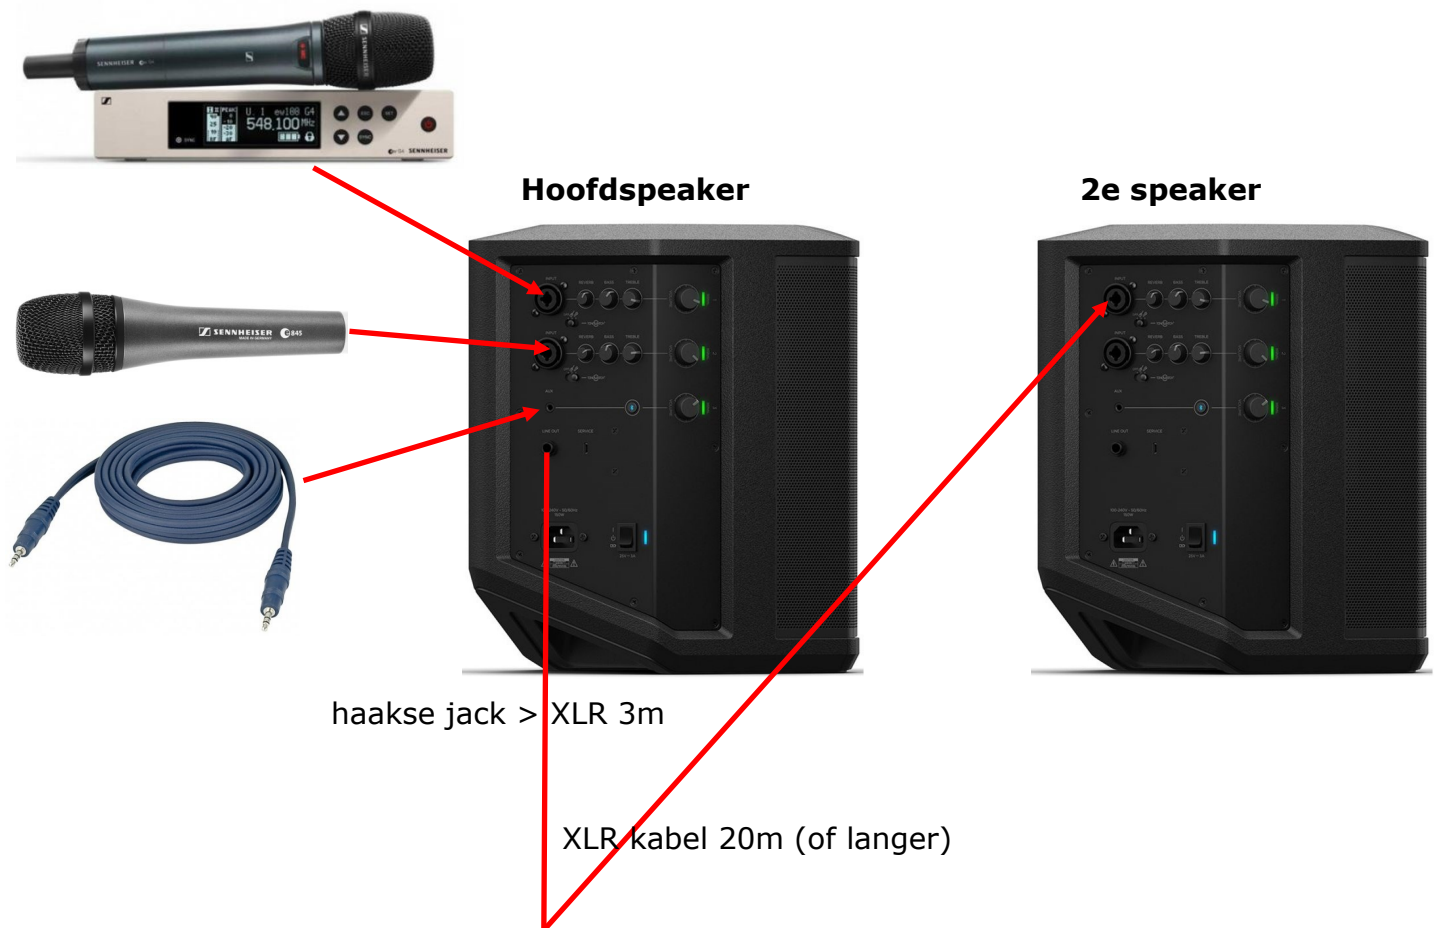

Aansluiten van de bijgeleverde kabels:

- 2 x voedingskabel in elke speaker steken
- 1 x haakse jack > XLR 3m van hoofdspeaker naar 2e speaker
- 1 x XLR 20m kabel van de hoofdspeaker naar 2e speaker
(wordt gekoppeld aan de korte haakse jack > XLR 3m kabel)

Op de hoofdspeaker microfoons aansluiten met XLR kabels

- zet voor spraak de ToneMatch schakelaar op mic



Volume regeling:

- de volumes van de microfoons en andere ingangen worden op de hoofdspeaker geregeld
- de toonregeling wordt op de hoofdspeaker geregeld
- de 2e speaker krijgt zijn signaal van de jack uitgang van de hoofdspeaker
- zet de toonregeling op de 2e speaker neutraal (je voelt een klik in de midden stand)
- zet de volume regeling van de 2e speaker op 1/4
- Zet de Tonematch van de 2e speaker op off

