


# **Bose® Panaray® 302™ A Loudspeaker**

*Installateurs handleiding*


***BOSE***®

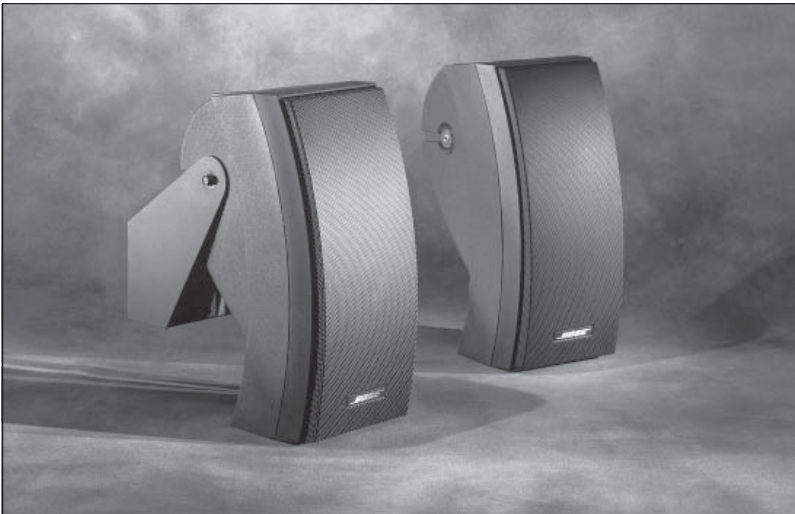

### Veiligheidsinstructies

- 1.1 Lees en bewaar alle veiligheids- en bedieningsinstructies voor toekomstig gebruik.
- 1.2 Voor uw veiligheid, neem alle voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in acht die beschreven staan in de bedieningsinstructies en op de luidsprekers.
- 1.3 Volg de instructies in deze handleiding zorgvuldig wanneer u dit product installeert.
- 1.4 Installeer de luidsprekers niet in de nabijheid van warmtebronnen. Dit betekent o.a. installaties nabij of boven radiatoren, fornuizen, grills, frituurpannen, kachels of andere toestellen.
- 1.5 Plaats de kabels altijd zodanig dat ze niet door zware of scherpe objecten afgekneld of doorgesneden kunnen worden.
- 1.6 Laat een reparatie uitvoeren door een gekwalificeerd technicus indien:
  - A. De luidsprekerconus duidelijk beschadigd is;
  - B. De luidsprekers niet normaal werken hoewel de instructies in deze handleiding werden gevolgd;
  - C. De prestaties van de luidsprekers duidelijk zijn gewijzigd.

## 1.0 Inhoud van de verpakking

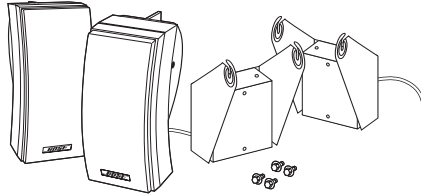

## 2.0 Stappen voor de installatie van de luidsprekers

Voor het installeren van de Bose® Panaray® 302™A-luidspreker verwijderd u eerst de transformatorkap van de beugel.

### 2.1 De voltage instelling veranderen

De transformator is op de fabriek ingesteld voor werking op 70 V en 200 W.

Als u de 70 V instelling wilt veranderen, vervangt u de oranje draad met:

- Geel voor 100 V


Als u de 200 W instelling wilt veranderen, vervangt u de rode draad met:

- Groen voor 100 W
- Paars voor 50 W
- Blauw voor 25 W



**Opgelet:** De zwarte aardedraad mag niet vervangen of verwijderd worden.


Zorg dat het uiteinde van de draad die verwijderd is, geïsoleerd wordt met een kapje of met isolatieband.

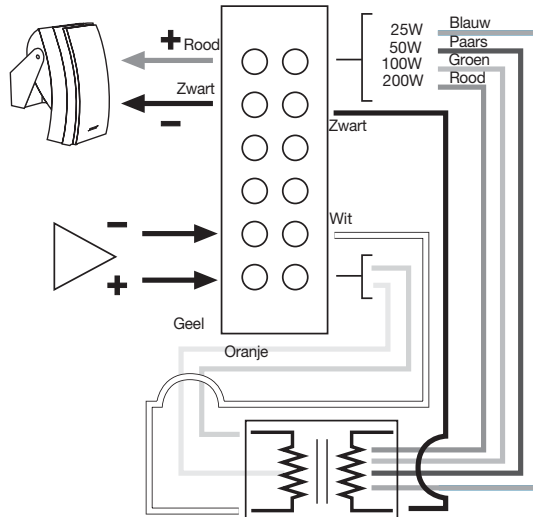


## 2.2 De beugel bevestigen



**Opgelet:** Installeer de luidsprekers volgens de lokale bouw- en elektriciteitsvoorschriften. Gebruik de schroeven met afgeknotte kop met een min. grootte van 10 (M4). In de VS is deze versie bestemd voor installatie volgens Klasse 2 bedradingsmethodes volgens Artikel 640 en 725 van de NFPA 70, National Electrical Code.

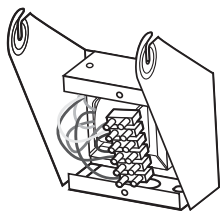

Wandmontage

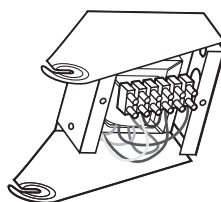




Plafondmontage

### 2.2.1 Instructies voor het bevestigen van de Bose 302A luidspreker

Voor bevestiging aan de muur of aan het plafond gebruikt u naar behoefte de vier bevestigingsgaten in de beugel en de onderplaat. Bij installatie op gipsplaten binnenshuis dient u te zorgen dat ten minste twee van de schroeven in een wandstijl bevestigd zijn.



**Waarschuwing:** Bij installatie buitenshuis mag de beugel niet tegen gipsplaten bevestigd worden.

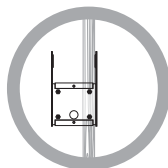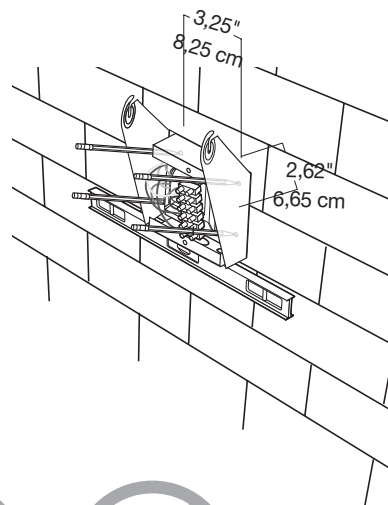
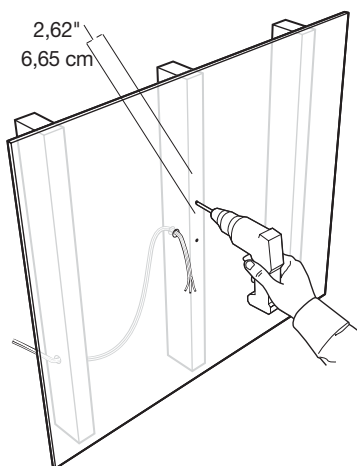


## 2.2.2 Houd rekening met de bedrading


Let op hoe de draden van de versterker door de beugel gebracht moeten worden.

- Als u de achteropening in de beugel wilt gebruiken, dient u de draden aan te brengen vóór u de beugel bevestigt.
- Als u de opening in de onderkant wilt gebruiken, verwijdt u de plug uit de opening. Breng de draden door deze opening aan na het bevestigen van de beugel.


## 2.2.3 Stappen voor het aanbrengen van een veiligheidskabel

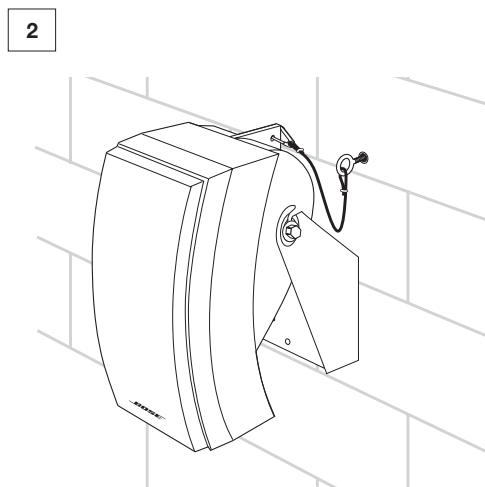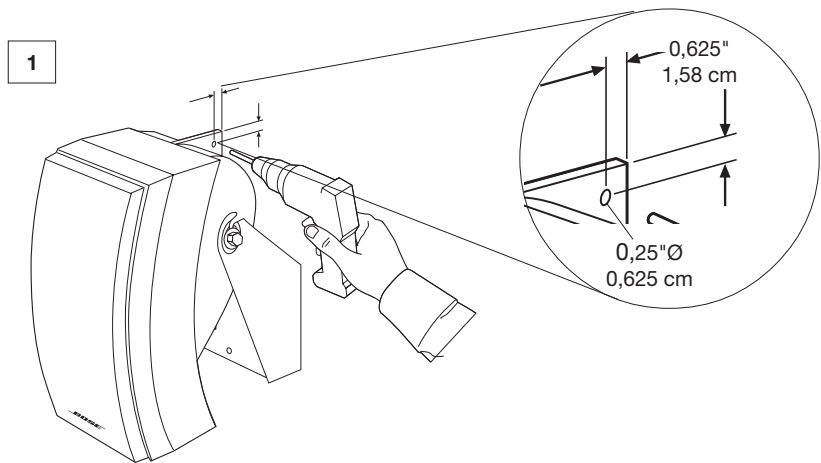


### **2.3 De versterker aansluiten**

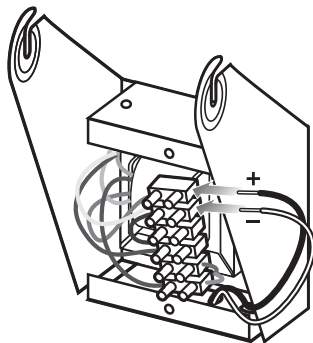

### **2.4 De luidspreker op de beugel bevestigen**

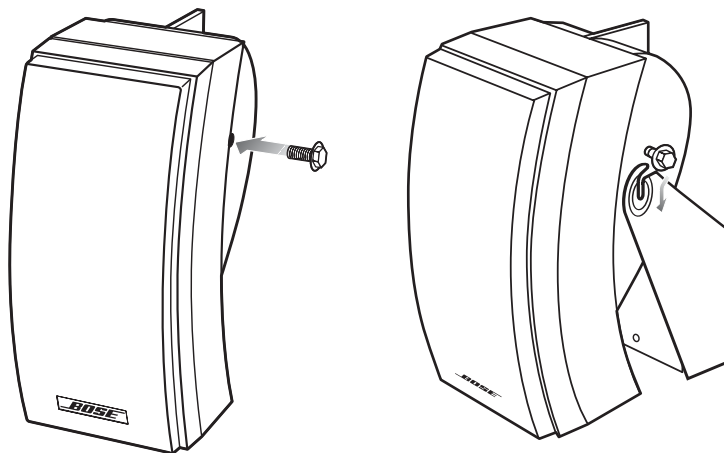

## 2.5 De luidsprekerdraden aansluiten

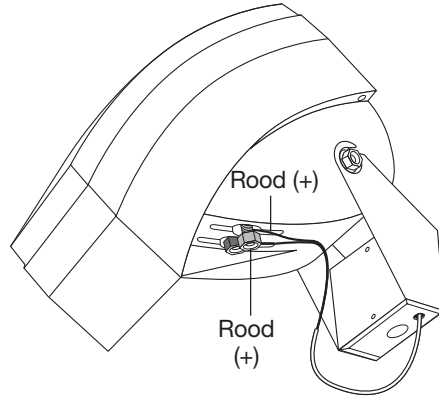

Rood (+)  
Zwart (-)

## 2.6 De luidspreker bijstellen

