



CB-MA12EX Coupling Bracket for MA12EX Modular Line Array Loudspeakers

For use only by trained installers

Kun til brug for erfarne installatører

Montage ausschließlich durch ausgebildetes
Installationspersonal

Para uso exclusivo de instaladores
capacitados

Réserve aux installateurs ayant suivi une
formation

Solo per l'uso da parte di installatori
professionisti

Mag alleen gebruikt worden door ervaren
technici

Ska endast användas av utbildade installatörer

Stacks greater than three units
will require custom rigging.

Stakke på mere end tre enheder
kræver specialmontering.

Stapel von mehr als drei Geräten
erfordern spezielle Aufstellung.


Para apilar más de tres unidades
se requiere una instalación
personalizada.

L'empilement de plus de trois
appareils nécessite une fixation
sur mesure.

Le pile che comprendono più di tre
unità richiedono soluzioni di
montaggio su misura.

Stapels van meer dan drie eenheden
moeten op een andere dan
de standaardmanier worden
vastgemaakt.

Om du staplar mer än tre enheter
måste du göra egna anpassningar.

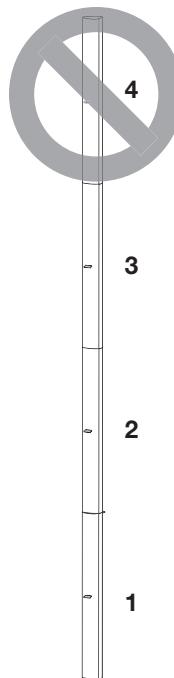

Contents

Indhold

Inhalt


Contenido

Contenu

Contenuto

Inhoud

Innehåll

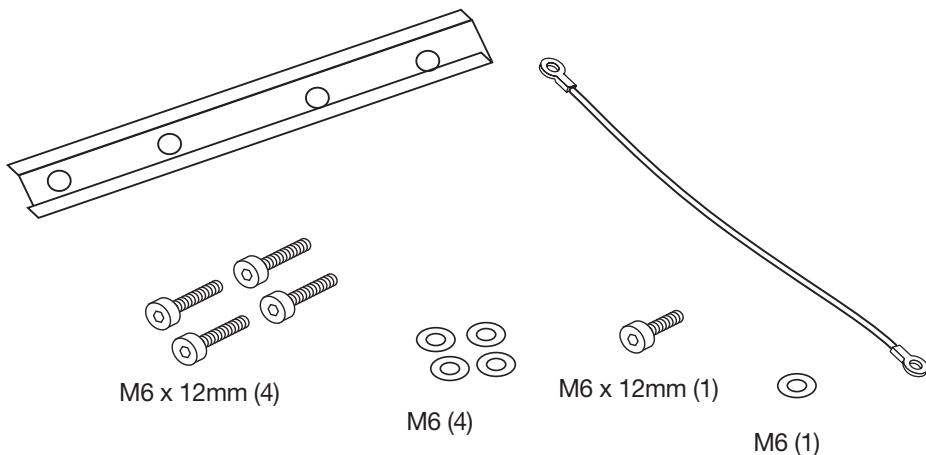

1 Tighten to:

Spænd indtil:

Festziehen auf:

Apretar a:


Force de serrage :

Avvitare a:

Aandrijven tot:

Dra åt till:

25 in*lb
(2.3-2.8Nm)

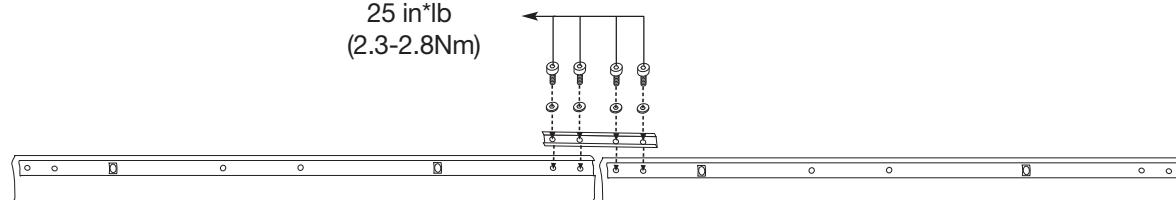

2 Safety Cable Required

Sikkerhedskabel påkræves

Sicherheitskabel erforderlich

Se requiere cable de seguridad

Câble de sécurité nécessaire

Installare un cavo di sicurezza

Veiligheidskabel verplicht

Säkerhetsvajer krävs.



Some regional construction codes require the use of a secondary method of securing loudspeakers to support structures to provide additional safety.

Nogle regionale konstruktionskoder kræver brug af en anden metode til at fastgøre højttalere til understøttende strukturer for at give yderligere sikkerhed.

Einige Bauvorschriften schreiben aus Sicherheitsgründen eine zweite Methode vor, um Lautsprecher an der Stützkonstruktion zu sichern.

Algunos códigos de construcción regionales requieren el uso de un método secundario para fijar los altavoces a estructuras de apoyo con el fin de obtener seguridad adicional.

Certains codes de la construction nécessitent d'utiliser une méthode auxiliaire de fixation des enceintes à la structures de soutien, par mesure de sécurité.

In base ad alcune normative locali è necessario utilizzare un secondo metodo per fissare i diffusori alle strutture di supporto al fine di garantire maggiore sicurezza.

In de bouwverordeningen van een aantal landen wordt het gebruik van een tweede bevestigingsmethode voorgeschreven als extra veiligheidsmaatregel bij montage van luidsprekerboxen op een draagconstructie.

Enligt vissa byggnormer krävs ett extra skydd vid upphängning av högtalare.



319193-0010