

Simply45TM



Gebruiksaanwijzing artikel nummer [CISRJ0075](#) Cat6A / 7 afmonteren met Simply45® Standard WE/SS

Simply45 Cat 6A/7 connector bestaat uit 3 onderdelen:

- afscherming
- loadBar
- Connector

We voegen hier een trekontlastingstule aan toe.

Voor je begint, schuif de trekontlastingstule en de afscherming over de kabel!



Strip de kabelmantel +/- 5cm af met de striptang. Stel de tang niet te diep af zodat de onderliggende draden niet beschadigen!

Twist de kabelafscherming en buig deze opzij. On-twist de 4 adersparen en wrijf de aders strak recht. Leg de aders op de juiste volgorde en knip de aders recht af.

Heb je de aders netjes strak op een rijtje, dan schuif je ze gemakkelijker in de loadBar.

Buig de 4 wit (of wit-gestreepte) aders naar beneden en schuif deze in de loadBar in de onderste sleufjes.

Schuif vervolgens de gekleurde aders er over heen.

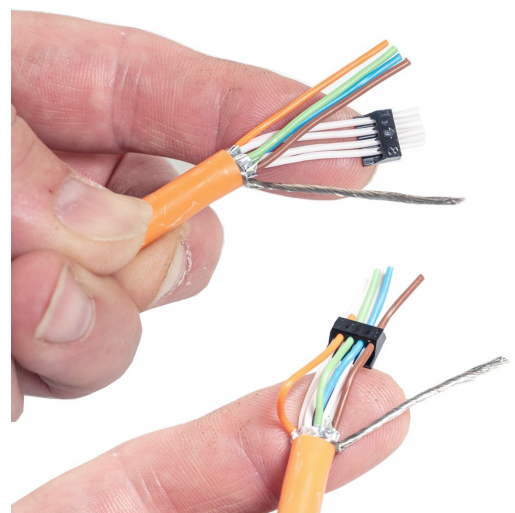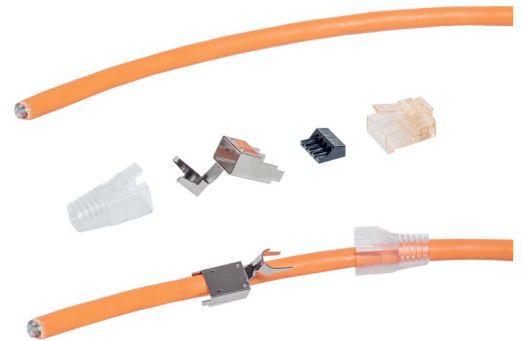


Simply45™



Schuif de loadBar zo ver mogelijk richting de mantel. Dit is belangrijk, hiermee zorg je dat het "niet getwiste" deel van de adersparen zo kort mogelijk blijft.


Knip de aders op 5mm vanaf de LoadBar recht af met de kniptang.

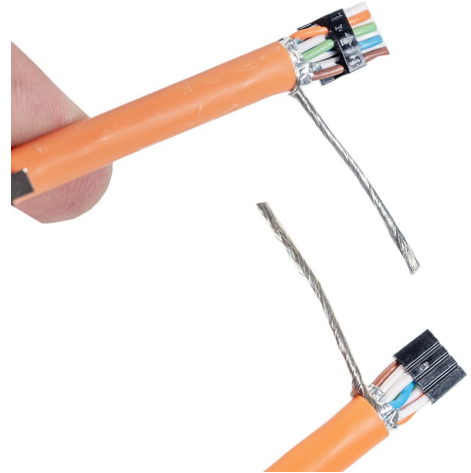

Schuif de loadBar weer iets naar voren.

Schuif hem niet van de aders af, dan kun je weer opnieuw beginnen!

Heb je wit-oranje links en bruin rechts? dan pak je de connector in je hand met de contacten naar boven. Steek de loadBar in de connector en duw de kabel aan tot hij volledig in de connector zit en de 8 aders onder de contacten zitten.

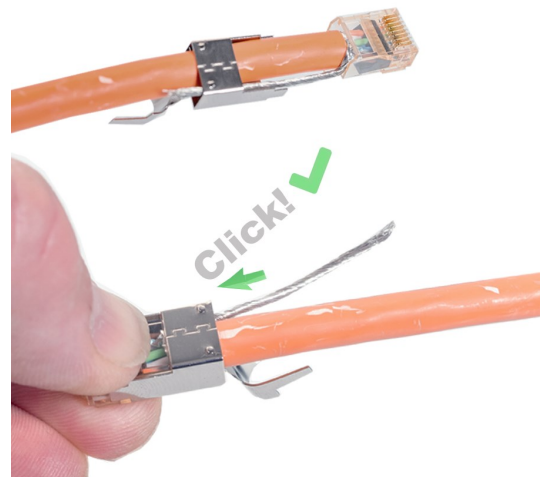

Schuif de afscherming over de connector. Druk met je duim op de connector terwijl je de afscherming aandrukt. (zie afbeelding) Als je een klein klikje hoort, zitten beide delen aan elkaar vast.

LET OP!

Gebruik je de niet de Simply45 S45-C250 krimptang maar die met de rood/zwarte handgrepen?

Schuif dan de afscherming pas op de connector NA het krimpen!

Steek de connector in de krimptang. Check of de connector volledig in de tang is gestoken. Knijp de krimptang stevig in totdat de greep weer los laat.

Buig de trekontlasting over de kabelafscherming tegen de kabelmantel aan.

Vervolgens buig je met je vingers of een platte schroevendraaier de pootjes van de trekontlasting een beetje om de kabel.



Simply45™



Gebruik de krimptang om de pootjes van de trekontlasting volledig om de kabel te buigen.



De kabelafscherming die onder de trekontlasting uitsteekt kun je afknippen.



Schuif de Tule over de gemonteerde Simply45 connector en gereed!

