

## Gebruiksaanwijzing QSC K 4 kW set




### Deze set bestaat uit:

- 2 x K-8 topspeaker
- 2 x K-Sub speaker
- 2 x Tussen paal
- 4 x Euro kabel met vergrendeling
- 2 x XLR kabel 10m
- 2 x XLR kabel 3m
- 4 x transport hoes

### Veiligheidsinstructie:

- alleen geschikt voor binnen gebruik
- als een van de aansluitsnoeren beschadigd is deze niet aansluiten
- uit de buurt houden van hitte bronnen
- niet voor de speakers gaan staan i.v.m. gehoorbeschadiging
- de speakers niet open maken
- de bijgeleverde tussenpaal mag i.v.m. de stabiliteit niet verlengd worden als de top speaker omhoog moet dient hij op een extra speaker statief geplaatst te worden

## Aansluitschema voor stereo toepassing:

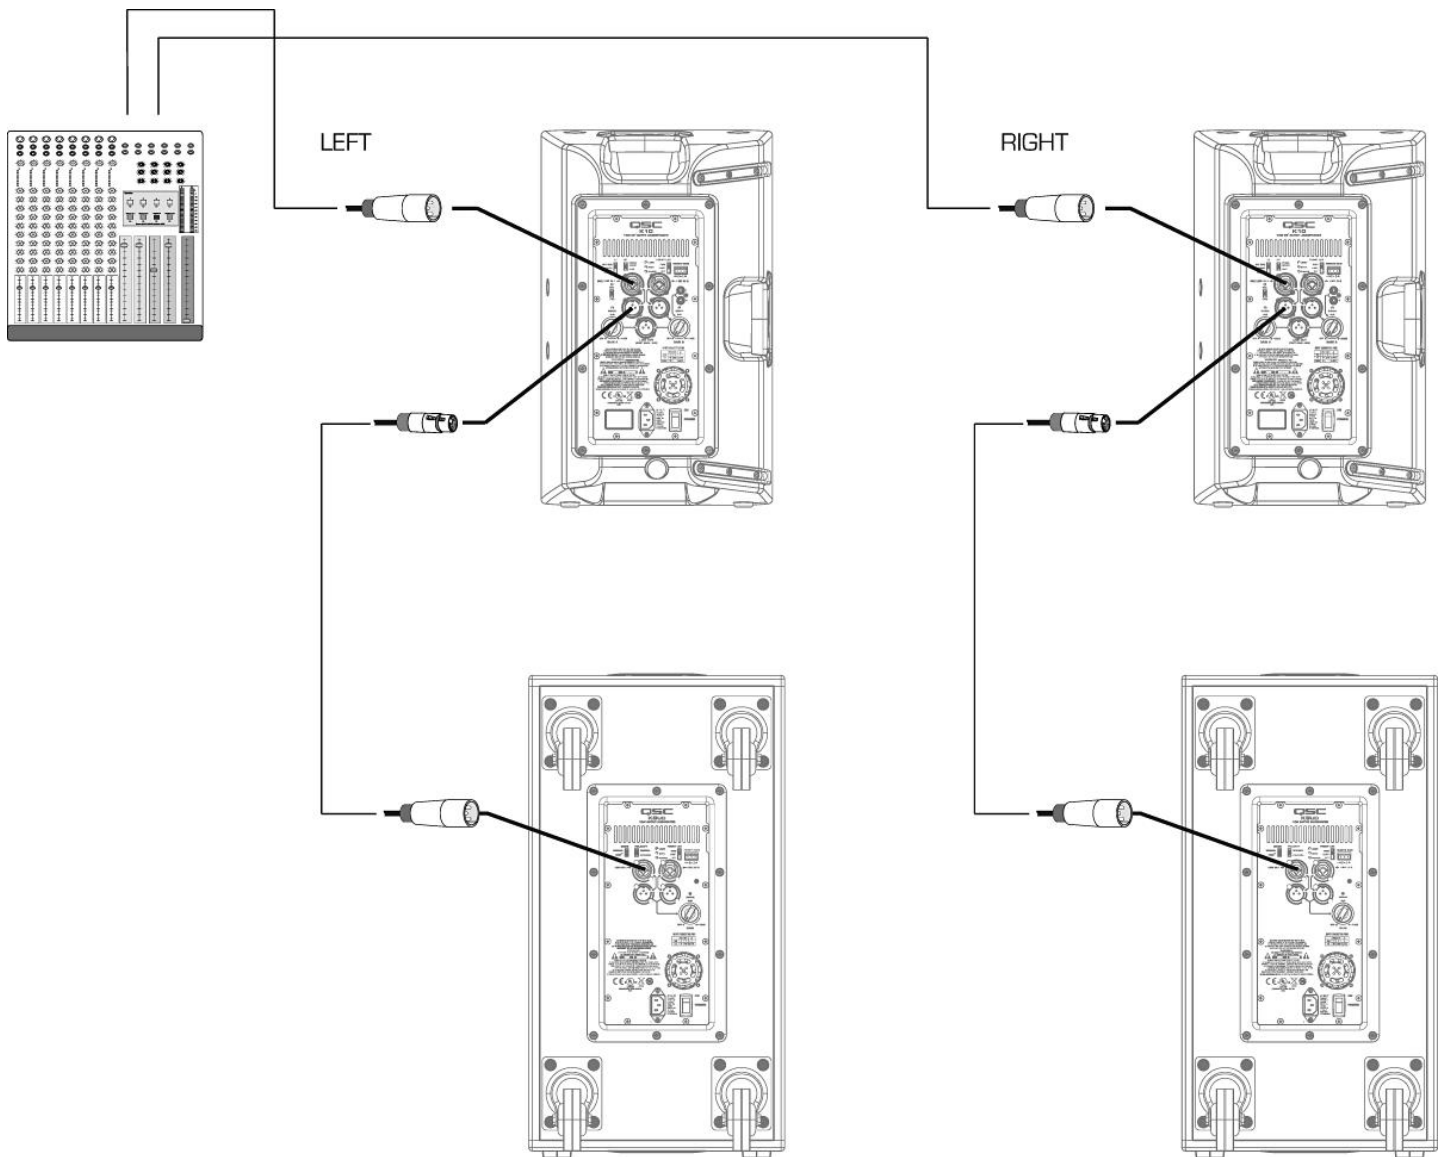

### Aansluiten van de bijgeleverde kabels:

- 4 x voedingskabel met vergrendeling in elke speaker steken tot hij klikt
- 1 x XLR 10 m kabel van de linker lijn uitgang van het mengpaneel naar ingang Line input A van de linker subwoofer
- 1 x XLR 3 m kabel van de line output van de linker subwoofer naar de ingang Line input (aan de rechter kant) van de speaker op de linker subwoofer
- 1 x XLR 10 m kabel van de rechter lijn uitgang van het mengpaneel naar ingang Line input A van de rechter subwoofer
- 1 x XLR 3 m kabel van de line output van de rechter subwoofer naar de ingang Line input (aan de rechter kant) van de speaker op de rechter subwoofer

### Schakelaars achter op de speakers:

- |             |           |            |
|-------------|-----------|------------|
| Topspeaker: | LF        | op EXT Sub |
|             | HF        | op Flat    |
|             | Mic/Line  | op Line    |
|             | Front LED | op OFF     |
|             | Gain B    | op +10dB   |
| Subwoofer:  | Mode      | op Normal  |
|             | Polarity  | op Normal  |
|             | Front LED | op OFF     |
|             | Gain      | op +10dB   |