

BEHRINGER MicroHD HD400

WELKOM BIJ BEHRINGER


Hartelijk dank voor uw vertrouwen in BEHRINGER-producten, dat u door het kopen van de MicroHD HD400 in ons gesteld hebt.

Deze kwalitatief zeer goede Hum Destroyer kunt u op vele terreinen gebruiken:

- ▲ Verwijderen van 50-Hz-brom,
- ▲ Onderbreken van aardlussen,
- ▲ automatische convertering van asymmetrische naar symmetrische signalen en omgekeerd .

Om steeds een excellente signaaloverbrenging te garanderen moet de HD400 in geen setup ontbreken.

AANSLUITINGEN

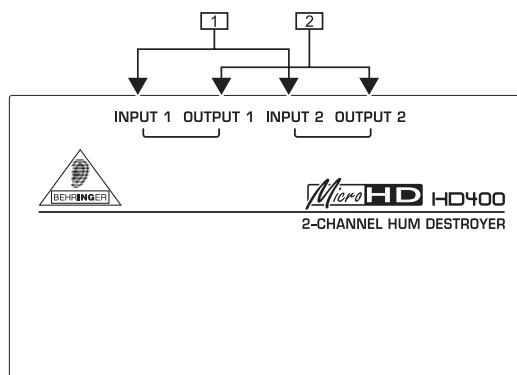

Aansluitingen van de HD400


- 1 De beide ingangen van de HD400, *INPUT 1* en *INPUT 2*, zijn 6,3-mm-stereosteekkerbussen.
- 2 De beide uitgangen van de HD400, *OUTPUT 1* en *OUTPUT 2*, zijn 6,3-mm-stereosteekkerbussen.

SERIENUMMER. Het serienummer van de HD400 bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

 De HD400 is een passief apparaat. Daarom is geen stroomvoorziening nodig.

TOEPASSINGEN

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld hoe u de MicroHD HD400 in de setup kunt integreren.

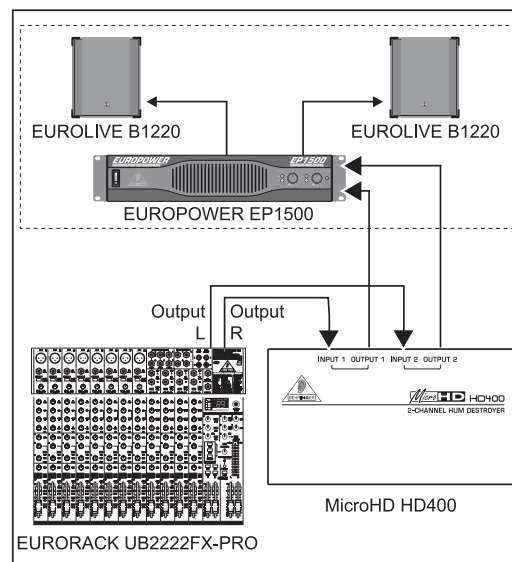

Bekabeling van de HD400

GARANTIE

We verzoeken u onze website <http://www.behringer.com>, te bezoeken voor onze op dit moment geldende garantievoorzieningen.

BEHRINGER MicroHD HD400

TECHNISCHE GEGEVENS

INPUTS

Type	6,3-mm-stereosteekkerbusaansluiting, symmetrisch
Impedantie	ca. 500 Ω

OUTPUTS

Type	6,3-mm-Stereosteekkerbusaansluiting, symmetrisch
Impedantie	ca. 600 Ω

AFMETINGEN / GEWICHT

Afmetingen (H x T x B)	ca. 32 mm x 57,2 mm x 103,6 mm
Gewicht	ca. 180 g

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOR-SCHRIFTEN

- 1) Lees deze voorschriften.
- 2) Bewaar deze voorschriften.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg alle voorschriften op.
- 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6) Reinig het uitsluitend met een droge doek.
- 7) Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voor-schriften van de fabrikant.
- 8) Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.
- 11) Gebruik uitsluitend door de producent gespeci-ficeerd toebehoren c.q. onderdelen.
- 12) Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.
- 14) Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerkzaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofdstroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen.

De Fa. BEHRINGER streeft altijd naar de hoogste kwaliteit en voert eventuele verbeteringen zonder voorafgaande aankondiging door. Technische data en uiterlijke kenmerken kunnen daarom van de genoemde specificaties of van de afbeeldingen van het product afwijken.

Technische veranderingen en veranderingen in het product uiterlijk onder voorbehoud. Alle gegevens komen overeen op het moment van de drukoplage. De hier afgebeelde of vermelde namen van andere bedrijven, instellingen of publicaties en de desbetreffende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende houders. Het gebruik hiervan is op géén enkele wijze een aanspraak op het desbetreffende handelsmerk en vertegenwoordigt géén bestaande band tussen de houder van het handelsmerk en BEHRINGER®. Voor de juistheid en volledigheid van de gegeven beschrijvingen, afbeeldingen en aanwijzingen neemt BEHRINGER® géén enkele vorm van aansprakelijkheid. De afgebeelde kleuren en specificaties kunnen onbeduidend van het product afwijken. Distributeurs en handelaren zijn geen gevolmachtigden van BEHRINGER® en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER® op welke wijze dan ook juridisch te binden, zij het impliciet of expliciet. Dit boek is auteursrechtelijk beschermd. Ieder verveelvoudiging, bijv. nadrukken, ook uittrekselsgewijs, en iedere reproductie van de afbeeldingen, ook in veranderde toestand, is alleen met schriftelijke toestemming van de firma BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH toegestaan. BEHRINGER is een geregistreerd handelsmerk.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Deutschland
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903