


## Cat-5 aansluitgegevens voor standaard en kruiskabel (nulmodem kabel).

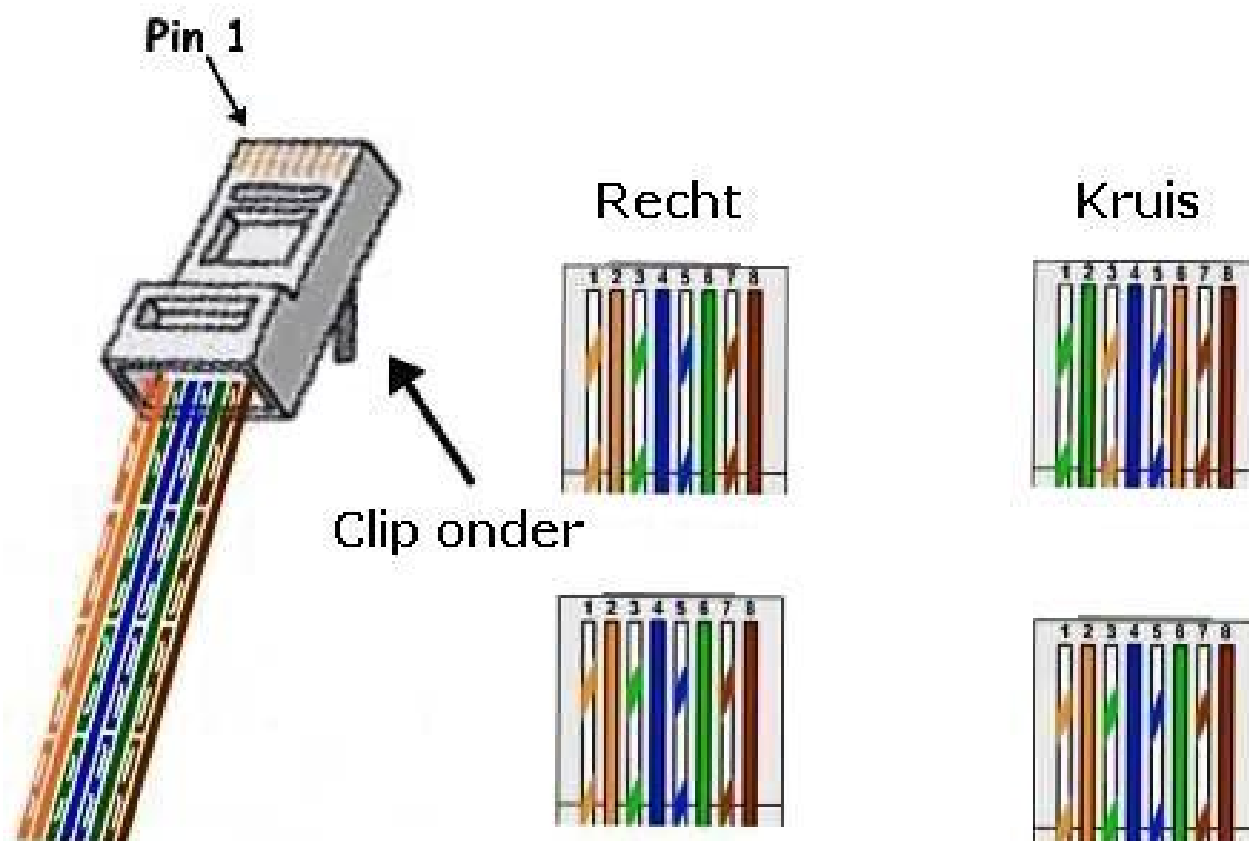

### Standaard uiteinde:

- 1 = Oranje/wit
- 2 = Oranje
- 3 = Groen/wit
- 4 = Blauw
- 5 = Blauw/wit
- 6 = Groen
- 7 = Bruin/wit
- 8 = Bruin

### Kruis uiteinde:

- 1 = Groen/wit
- 2 = Groen
- 3 = Oranje/wit
- 4 = Blauw
- 5 = Blauw/wit
- 6 = Oranje
- 7 = Bruin/wit
- 8 = Bruin