


L5: 930 - 1580 mm

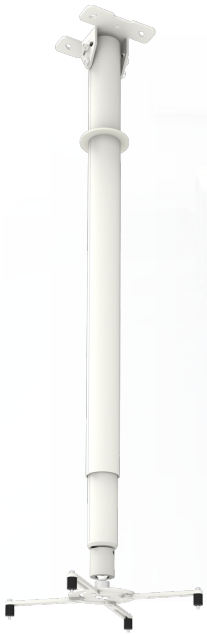

002.2470 L5, WIT 9010, traploos verstelbaar 93 - 158 cm, met universele bracket

Nagenoeg iedere projector kan worden opgehangen met de SmartMetals projectorbeugels. De buizensets zijn verkrijgbaar in diverse standaard lengtes die, behoudens de korte versies, traploos in hoogte verstelbaar zijn. Daarnaast beschikken de verstelbare sets over een kantelfunctie in de plafondkop en een geïntegreerde valbeveiliging die ervoor zorgt dat de buizen niet onverhoopt los van elkaar kunnen raken. De projectorbeugels, voorzien van een kogelgewricht, kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd. De bracket met gemonteerde projector kan vervolgens aan dit kogelgewricht worden bevestigd en in alle richtingen worden afgesteld. Dankzij de sleufgaten in de plafondkop is een eenvoudige montage mogelijk.

L5: 930 - 1580 mm

Technische specificaties

Minimale lengte: 930 mm
Maximale lengte: 1580 mm
Gewicht: 4.55 kg
Kleur: Wit
Maximale belasting: 25 kg
Hoogteverstelling: Handmatig

Bracket/interface: Inclusief
Type bracket/interface: Universeel
Rotatie: 360°
Bereik bracket/interface: Max. 385 mm Ø
Kantelfunctie: +20° tot -20°
Kabeldoorvoer: 20 mm Ø

