


L6: 1580 - 2790 mm

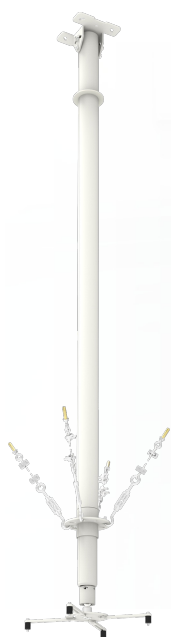

002.2480 L6, WIT 9010, traploos verstelbaar 158 - 279 cm, met universele bracket

Nagenoeg iedere projector kan worden opgehangen met de SmartMetals projectorbeugels. De buizensets zijn verkrijgbaar in diverse standaard lengtes die, behoudens de korte versies, traploos in hoogte verstelbaar zijn. Daarnaast beschikken de verstelbare sets over een kantelfunctie in de plafondkop en een geïntegreerde valbeveiliging die ervoor zorgt dat de buizen niet onverhoopt los van elkaar kunnen raken. De projectorbeugels, voorzien van een kogelgewricht, kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd. De bracket met gemonteerde projector kan vervolgens aan dit kogelgewricht worden bevestigd en in alle richtingen worden afgesteld. Dankzij de sleufgaten in de plafondkop is een eenvoudige montage mogelijk.

L6: 1580 - 2790 mm

Technische specificaties

Minimale lengte: 1580 mm

Maximale lengte: 2790 mm

Gewicht: 8.90 kg

Kleur: Wit

Maximale belasting: 25 kg

Hoogteverstelling: Handmatig

Bracket/interface: Inclusief

Type bracket/interface: Universeel

Rotatie: 360°

Bereik bracket/interface: Max. 385 mm Ø

Kantelfunctie: +20° tot -20°

Kabeldoorvoer: 20 mm Ø

Overige informatie: Geïntegreerde spanset

