



Flexibiliteit, elegantie en kwaliteit. Tegenwoordig is het afstemmen van ons unieke BOSE® FreeSpace™ muziek-systeem op de wens van de klant kinderlijk eenvoudig. Prachtig gestroomlijnde inbouw luid sprekers leveren de ongeëvenaarde geluidskwaliteit van Bose. Dankzij nieuwe flexibele montage mogelijkheden installeert u de ACOUSTIMASS® modules en satellietluidsprekers waar u maar wilt. Nog nooit was het zo gemakkelijk voor de gebruiker om een unieke dimensie van geluid in huis te halen.

FreeSpace 3-II luidspreker-systeem op een rij

Gepatenteerde 2 1/4" drivers in de BOSE® FreeSpace™ 3-II inbouw satellietluidsprekers leveren muziek met kwaliteit die u van Bose mag verwachten. Montage uitsparing in plafond van slechts 12,7 cm.

Nieuwe BOSE® FreeSpace™ 3-II ACOUSTIMASS® basmodule levert diepe lage tonen vanaf 50 Hz. Inbouwmontage in een uitsparing van ca. 36 cm in plafond of muur.

Veelzijdige installatie-mogelijkheden voor opbouw aan wand of plafond, of om op te hangen in ruimtes met een open plafond of inbouw in een systeem- of vast plafond.

Geschikt voor verlaagde plafonds.

"Mix and match" de nieuwe inbouw luidsprekers met de oorspronkelijke opbouw luidsprekers en u krijgt een systeem op maat voor nagenoeg elk vertrek.

Geïntegreerde montagebeugels voor een snelle en eenvoudige installatie.

Aantrekkelijke prijzen maken het gemakkelijker dan ooit om over te stappen op Bose kwaliteitsgeluid.


**Kwaliteitsgeluid van Bose voor nagenoeg elk bedrijf.** Dit paradepaardje van Bose is een muziek - systeem dat een vol, krachtig geluid levert voor zowel achtergrond- als voorgrond toe passingen. Elke bedrijfsruimte krijgt weer nieuwe energie. Naast diverse nieuwe montage mogelijkheden levert het Bose FreeSpace™ 3-II systeem kwaliteitsgeluid tegen een aantrekkelijke prijs, toepasbaar in een groot aantal kleine en middelgrote commerciële toepassingen. Van detailhandel tot restaurant, van warenhuis tot hotel.

**Door het eenvoudige ontwerp laat de luidspreker zich eenvoudig, snel en nagenoeg overal installeren.** In aanvulling op de oorspronkelijke kleine opbouw satellietluidsprekers van het BOSE® FreeSpace™ 3 systeem, is er nu ook een nieuwe inbouw satellietluidspreker en een ronde inbouw basmodule. Nog nooit was er een luidsprekersysteem met zoveel flexibiliteit en toepassings mogelijkheden. Dankzij een gepatenteerde behuizing en montage accessoires is de nieuwe BOSE® FreeSpace™ 3-II ACOUSTIMASS module geschikt voor opbouw aan een wand of vast plafond, geschikt om op te hangen in ruimtes met een open plafond of inbouw in een systeemplafond. Met montagebeugels is de installatie eenvoudig. Het slanke, elegante design gaat geheel op in bijna elk interieur. De nieuwe BOSE® ACOUSTIMASS module kan worden toegepast als onderdeel van een Bose FreeSpace muziekstelsel of worden toegevoegd aan bestaande luidsprekersystemen voor gebruikers die kiezen voor de impact van een diep, vol basgeluid.

De nieuwe Bose FreeSpace 3-II inbouw satellietluidspreker biedt een soortgelijke verscheidenheid in een compacte vormgeving. Monteren, en daarna aansluiten op de BOSE® ACOUSTIMASS basmodule en de installatie is voltooid. Alle instellingen zijn eenvoudig toegankelijk onder de grill van de basmodule. Als u de luidspreker dus eenmaal heeft gemonteerd, is het niet nodig het plafond weer te openen als u de instelling wilt wijzigen.




Alle BOSE® FreeSpace luidsprekers zijn overschilderbaar en kunnen geheel aan de installatie worden aangepast. Optimale flexibiliteit is gegarandeerd. Speciaal ontworpen voor veeleisende bedrijfstoepassingen. De componenten van het BOSE FreeSpace 3-II systeem zijn ontworpen en getest voor de meest veeleisende bedrijfstoepassingen. Voor de luidsprekers geldt een overdraagbare beperkte garantie van vijf jaar.

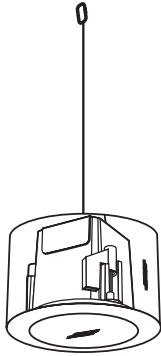

### Specificaties

#### Een elegante oplossing voor elk interieur.

De nieuwe BOSE® FreeSpace™ 3-II componenten zijn geschikt voor opbouw aan wand of plafond, om op te hangen in ruimtes met een open plafond of voor inbouw in een systeem- of vast plafond.

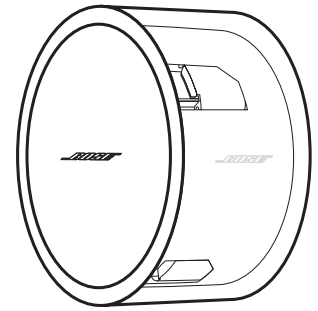

#### BOSE® FreeSpace™ 3-II inbouw satellietluidspreker

**Impedantie:** 70/100 Volt of 8 Ohm

**Vermogenscapaciteit:** 200 Watt continu bij een 70/100 Volt configuratie

**Frequentiebereik:** 50Hz tot 16kHz ±3dB

**Gevoeligheid:** 82dB SPL @1 Watt, 1 Meter

**Maximum output:** 93dB SPL, ±3dB

**Afmetingen:** 15,7 cm buitenste flensdiameter

12,7 cm diameter gat in plafond

12,7 cm tot bovenkant behuizing

**Gewicht:** 0,9 kg

**Driver specificatie:** Een 2 1/4" full-range driver met 170 graden conische spreiding

**Kleur:** Zwart of wit. Overschilderbaar en past dus in elk interieur

#### BOSE® FreeSpace™ 3-II ACOUSTIMASS® basmodule

**Afmetingen:** 39,1 cm buitenste flensdiameter

36,1 cm diameter gat in plafond

19,01 cm hoogte tot bovenkant behuizing

**Gewicht:** 6,36 kg

**Driver specificatie:** Een 5 1/4" woofer

**Kleur:** Zwart of wit. Overschilderbaar en past dus in elk interieur

#### BOSE® FreeSpace™ 3 opbouw satellietluidspreker

**Afmetingen:** 7,7 cm hoogte x 7,7 cm breedte x 10,2 cm diepte

**Gewicht:** 0,8 kg

**Driver specificatie:** Een 2 1/4" full-range driver met 170 graden conische spreiding

**Kleur:** Zwart of wit. Overschilderbaar en past dus in elk interieur


### ACCESSOIRES

**Installatieplaat** voor eenvoudige installatie in vaste plafonds.


**Ophangmontageset** voor eenvoudige installatie in ruimtes met een open plafond.

**Tegelbrug** voor eenvoudige installatie in systeemplafonds.


**Opbouwmontageset** voor eenvoudige installatie van de BOSE® FreeSpace™ 3 ACOUSTIMASS® module op vaste plafonds en wanden.

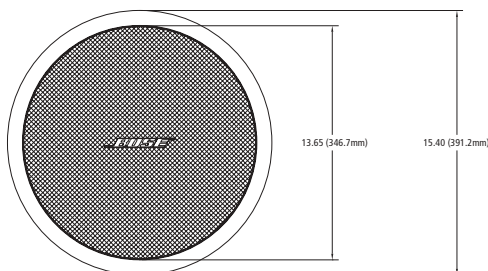

FreeSpace 3-II ACOUSTIMASS module (FS3B)

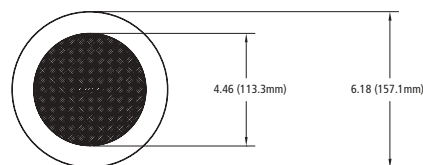

FreeSpace 3-II flush-mount satellite speaker

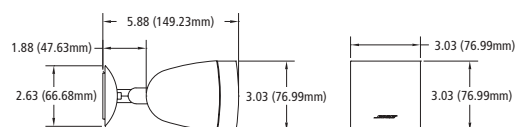

FreeSpace 3-II surface-mount cube speaker

For more information: [pro.bose.com](http://pro.bose.com)

**BOSE®**  
Better sound through research®