



Het geluid valt op. Maar de luidspreker niet. De FreeSpace™ 360P-II luidspreker geeft muziek weer met een kracht en diepte die u alleen binnen verwacht. Omroepberichten zijn duidelijk verstaanbaar, zelfs in drukke omgevingen. De luidspreker zelf blijft echter onzichtbaar tegen vrijwel elke achtergrond.

#### SPECIFICATIES

##### Uitvoeringen:

70/100V transformator

##### Belastbaarheid:

80W

##### Frequentiebereik:

70Hz tot 16kHz  $\pm$ 3dB

##### Maximaal uitgangsvermogen:

100dB SPL  $\pm$ 3dB @ 1m


##### Geluidsspreiding:

360° horizontaal, 50° verticaal

##### Kleur:

Groen

**Breng het geluid naar de luisteraars.** De 360P-II luidspreker is ontworpen voor gebruik in omgevingen waar conventionele luidsprekers niet tegen bestand zijn, zoals in de tuin of bij het zwembad. Het model biedt een uitstekende oplossing voor buitenlocaties zoals terrassen, amusementsparken, openluchtevenementen en parkeerterreinen. De luidspreker voelt zich echter ook thuis in grote binnenruimten zoals atriums, foyers en winkelcentra.

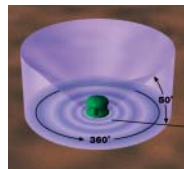


**Meer geluidsdekking met minder luidsprekers.** Door zijn innovatieve ontwerp biedt de 360P-II luidspreker 360° geluidsdekking, waardoor minder exemplaren nodig zijn dan bij veel conventionele in de grond geplaatste luidsprekers. Het geluid wordt zowel horizontaal als verticaal gelijkmatig gespreid, zodat de luisterervaring voor staande en zittende luisteraars hetzelfde is.



**Het geluid dat u wilt. De duurzaamheid die u nodig hebt.** Dankzij de zware kast en de geavanceerde driver van composiet is de FreeSpace™ 360P-II luidspreker uitzonderlijk duurzaam en betrouwbaar. Het model is bestand tegen zand, sneeuw, regen, zout en temperaturen van 70°C tot -40°C. Het doorstaat de zoute-misttest 66% langer dan vereist volgens de strenge scheepvaartnorm. De luidspreker wordt bovendien geleverd met een 5-jarige overdraagbare garantie.

- 1 Omlaag gerichte BOSE® weerbestendige 11,4 cm driver met volledig frequentiebereik, geschikt voor alle seizoenen.
- 2 Kegelvormige poort die het geluid naar de omgeving weerkaatst voor een heldere, gelijkmatige weergave.
- 3 Centraal geplaatste poort voor verbeterde laagtonenweergave.
- 4 Voet met drie montageopeningen voor stabiliteit en veiligheid bij montage op een oppervlak of in de grond.

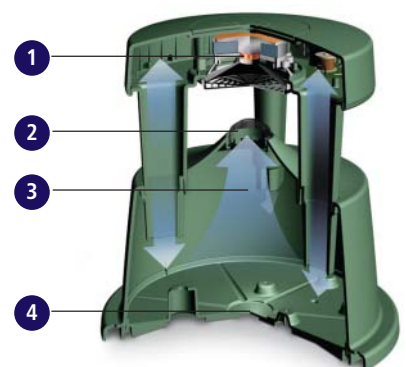

*Bose behoudt zich het recht voor deze productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.*

