



Productoverzicht

Het ControlSpace® CC-64 Control Center is een elegant, in de wand te monteren interface voor eenvoudige bediening van ControlSpace ESP-88-systemen. Met klantspecifieke instellingen kan de CC-64 verschillende systemen bedienen door te schakelen tussen audiobronnen, toepassingen te selecteren en complexe systeemconfiguraties te wijzigen. Het heldere LCD-scherm is duidelijk te lezen en maakt het wijzigen van de systeeminstellingen gemakkelijk waardoor met het CC-64 Control Center zelfs complexe systeemwijzigingen eenvoudiger zijn door te voeren.

Productinformatie

De CC-64 heeft vier multifunctionele draaiknoppen met ronde LED-arrays voor eenvoudig beheer van de audio-instellingen of het selecteren van bepaalde klantspecifieke toepassingen. Het is zelfs mogelijk om via één multifunctionele draaiknop meerdere audio-instellingen van gekoppelde ESP-88 systemen aan te sturen. Een vijfde draaiknop bestuurt geprogrammeerde parametersets of toepassingen. Dankzij de combinatie van draaiknoppen en LED-arrays kunnen wijzigingen elders in het systeem realtime worden gevolgd. Een groot, verlicht LCD-scherm met 2 regels van 40 tekens toont de namen van de beheerde systeemelementen. Met specifieke programmering kan de CC-64 verscheidene systeemelementen beheren, waaronder audiobronnen, instellingen voor bepaalde toepassingen en specifieke systeemconfiguraties.

De CC-64 ondersteunt ook een "speciale modus" – bedoeld voor installateurs, niet voor eindgebruikers – waarin elke parameter in het systeem kan worden bekeken en gewijzigd met het LCD-scherm en de draaiknoppen. De programmering van de CC-64 (koppelen of toewijzen van signaalverwerking aan besturingselementen) wordt uitgevoerd met ControlSpace ESP-88 Designer-software. De software omvat veel functies om de programmering te vereenvoudigen, waaronder Smart Simulation. Deze functie bevat een virtueel CC-64-scherm waarmee de programmering meteen op het scherm kan worden gecontroleerd, zonder "on line" te gaan of verbinding te maken met hardware.

Belangrijkste kenmerken

- > Verlicht LCD-scherm met 2 regels van 40 tekens
- > Vier draaiknoppen voor het wijzigen van volume of het selecteren van toepassingen/bronnen
- > Elke draaiknop heeft een LED-array met 15 standen waarmee het niveau of de instelling wordt aangegeven
- > Elke draaiknop heeft een functie voor mute, om selecties te kunnen maken
- > Zestien versterkings-/selectieregelingen (vier groepen van vier)
- > Beschrijvingen van 10 tekens voor volume of toepassing staan boven de draaiknop
- > Vergrendelingsfunctie in software voorkomt wijzigingen die men ter plaatse wil maken
- > 10 Base-T Ethernet-netwerkcommunicatie
- > Er kunnen maximaal 16 CC-64 Control Centers per systeem worden aangesloten
- > Voeding via Ethernetkabel of afzonderlijke kabel
- > Weergave voor status, verbinding en verzenden/ontvangen via netwerk
- > Conform UL6500 en CE
- > Ombouwrand kan worden verwijderd bij montage op een podium of in een rack

Toepassing

Dankzij de flexibiliteit waarmee het CC-64 Control Center kan worden geprogrammeerd voor speciale gebeurtenissen en toepassingen is het apparaat zeer geschikt voor ruimten met afwisselende evenementen en/ of gebruikers. Met aan te passen berichten op het scherm is de systeembediening zeer geschikt voor:

- > Religieuze gebouwen
- > Auditoriums
- > Scholen
- > Conferentiecentra

Productspecificaties

Ingangsspanning

300 mA bij 15 V gelijkstroom

Aansluitingen

Netwerk: RJ-45 (10 Base - T Ethernet)

Voeding: Phoenix/Euroblock 2-delig, 2-pins

Maximumlengte netwerkkabel

100 meter

Aantal CC-64 Control Centers per systeem


Maximaal zestien CC-64 Control Centers per ControlSpace-systeem.

Wandmontage

Voor de CC-64 Control Center is een inbouwdoos beschikbaar.

Decoratieve ombouwrand wordt in de verpakking meegeleverd.

Afmetingen

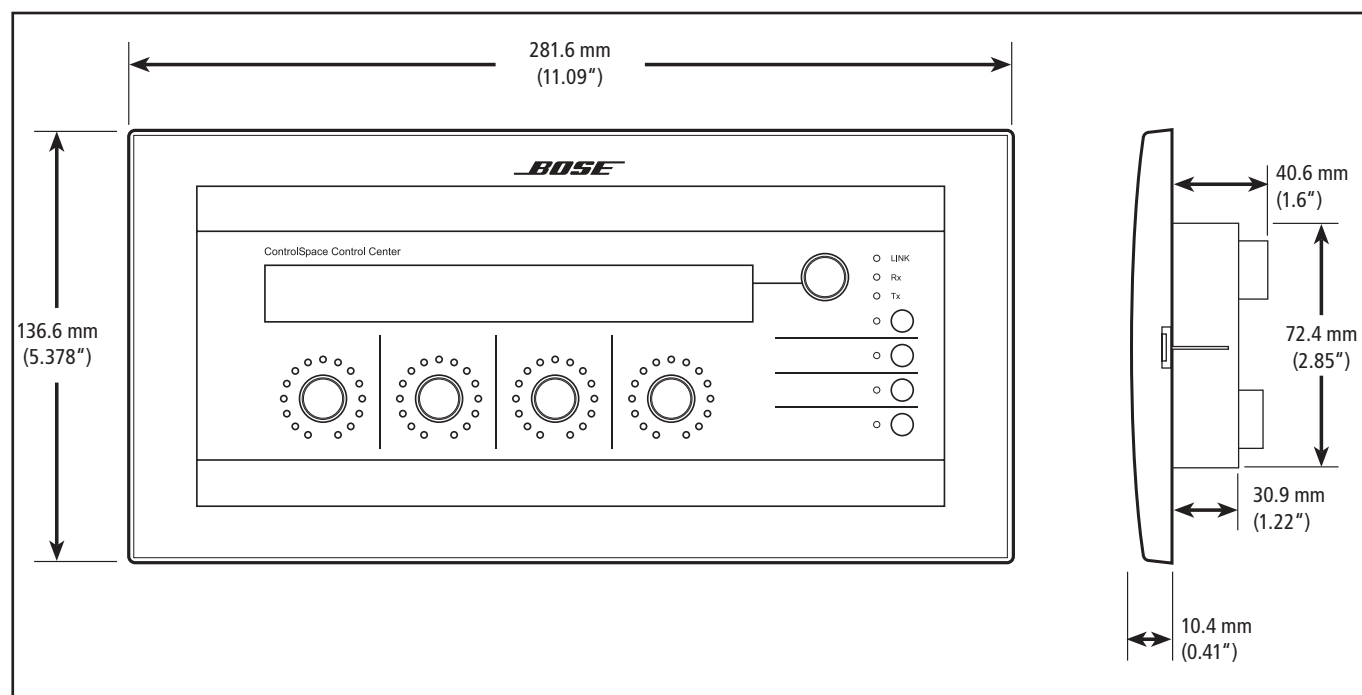

Veiligheid en conformiteit

De ControlSpace® CC-64 is goedgekeurd voor cUL en CE, is getest conform UL65000 (2e editie) en IEC60065 en heeft een CB-rapport met alle landspecifieke afwijkingen. Voldoet aan FCC Class B, Canadian ICS-003 Class B, C-Tick en de EMC-vereisten EN55103-1 en EN55103-2.

Productcodes

ControlSpace ESP-88 230 V - EU C
ControlSpace CC-64 Control Center C
ControlSpace CC-16 wandregelaar C
Voeding ControlSpace-accessoires C

PC 041756
PC 041760
PC 041761
PC 041762

Garantie

De garantie op de Bose CC-64 bedraagt vijf jaar.