



Productoverzicht

De ControlSpace™ CC-16 wandregelaar is een elegant, in de wand te monteren interface voor eenvoudige bediening van ControlSpace ESP-88 systemen. De CC-16 is ontworpen voor het bedienen van één audiozone en biedt een handige, rendabele en intuïtieve interface oplossing voor foyers, conferentieruimten of andere locaties waar eenvoudige en krachtige bediening is vereist.

Productinformatie

De CC-16 wordt rechtstreeks aangesloten op een ControlSpace ESP-88 Engineered Sound Processor door middel van een RS-485-verbinding.

De wandregelaar, in combinatie met het CC-64 control center en passieve bedieningselementen, zorgen ervoor dat ControlSpace-systemen aan nagenoeg alle gebruikerswensen voldoen.

De programmering van de CC-16 (koppelen of toewijzen van signaalverwerking aan besturingselementen) wordt uitgevoerd met de ControlSpace ESP-88 Designer-software.

De software omvat Smart Simulation, een virtueel CC-16-scherm waarmee de programmering meteen op het scherm kan worden gecontroleerd, zonder verbinding te maken met hardware. Dankzij Smart Simulation kunnen besturingselementen eenvoudig worden afgestemd, in samenwerking met eindgebruikers, voordat met installatie wordt begonnen.

In situaties waarbij meerdere ruimten gecombineerd worden kan het voorkomen dat verschillende CC-16 wandregelaars deze gecombineerde ruimte bedienen. Omdat de CC-16 wandregelaars softwarematig gekoppeld zijn geven zij, in tegenstelling tot mechanische wandregelaars, altijd het juiste volume en de juiste bronkeuze weer.

Belangrijkste kenmerken

- > Verlicht blauw LCD-scherm van 122 x 32 pixels
- > LCD-scherm toont het volumeniveau en instellingen voor bronparameters
- > Selectieknoppen + en – voor het selecteren van bronnen of parameters
- > Volumeknoppen + en – voor het aanpassen van versterkingsregelingen
- > RS-485-netwerkverbinding
- > Er kunnen maximaal vijftien CC-16 wandregelaars worden aangesloten op een ESP-88
- > DIP-switch voor het instellen van netwerkadressen en afsluiting
- > Programmeerbare softwarevergrendeling
- > Conform UL en CE
- > De mate waarin de versterking, minimum en maximumwaarden toeneemt of afneemt per toetsaanslag is instelbaar

Toepassing

Dankzij de flexibiliteit waarmee de CC-16 wandregelaar kan worden geprogrammeerd voor verschillende gelegenheden is het apparaat zeer geschikt voor ruimten met afwisselende evenementen en/of gebruikers. Met aan te passen berichten op het scherm is de systeembediening zeer geschikt voor:

- > Religieuze gebouwen
- > Auditoriums
- > Scholen
- > Conferentiecentra

Productspecificaties

Ingangsspanning

8 - 18 V gelijkstroom, 100 mA

Aansluiting

6-polige schroefterminal met aansluiting voor voeding (V+, GND) en netwerk (A, B, afgeschermd)

Maximumlengte netwerkkabel

600 meter


Aantal CC-16 wandregelaars per systeem

Er kunnen maximaal vijftien CC-16 wandregelaars worden gebruikt op een ControlSpace ESP-88 Engineered Sound Processor.

Wandmontage

Voor de CC-16 wandregelaar is een inbouwdoos beschikbaar. De decoratieve ombouwrand wordt in de verpakking meegeleverd.

Dimensiones

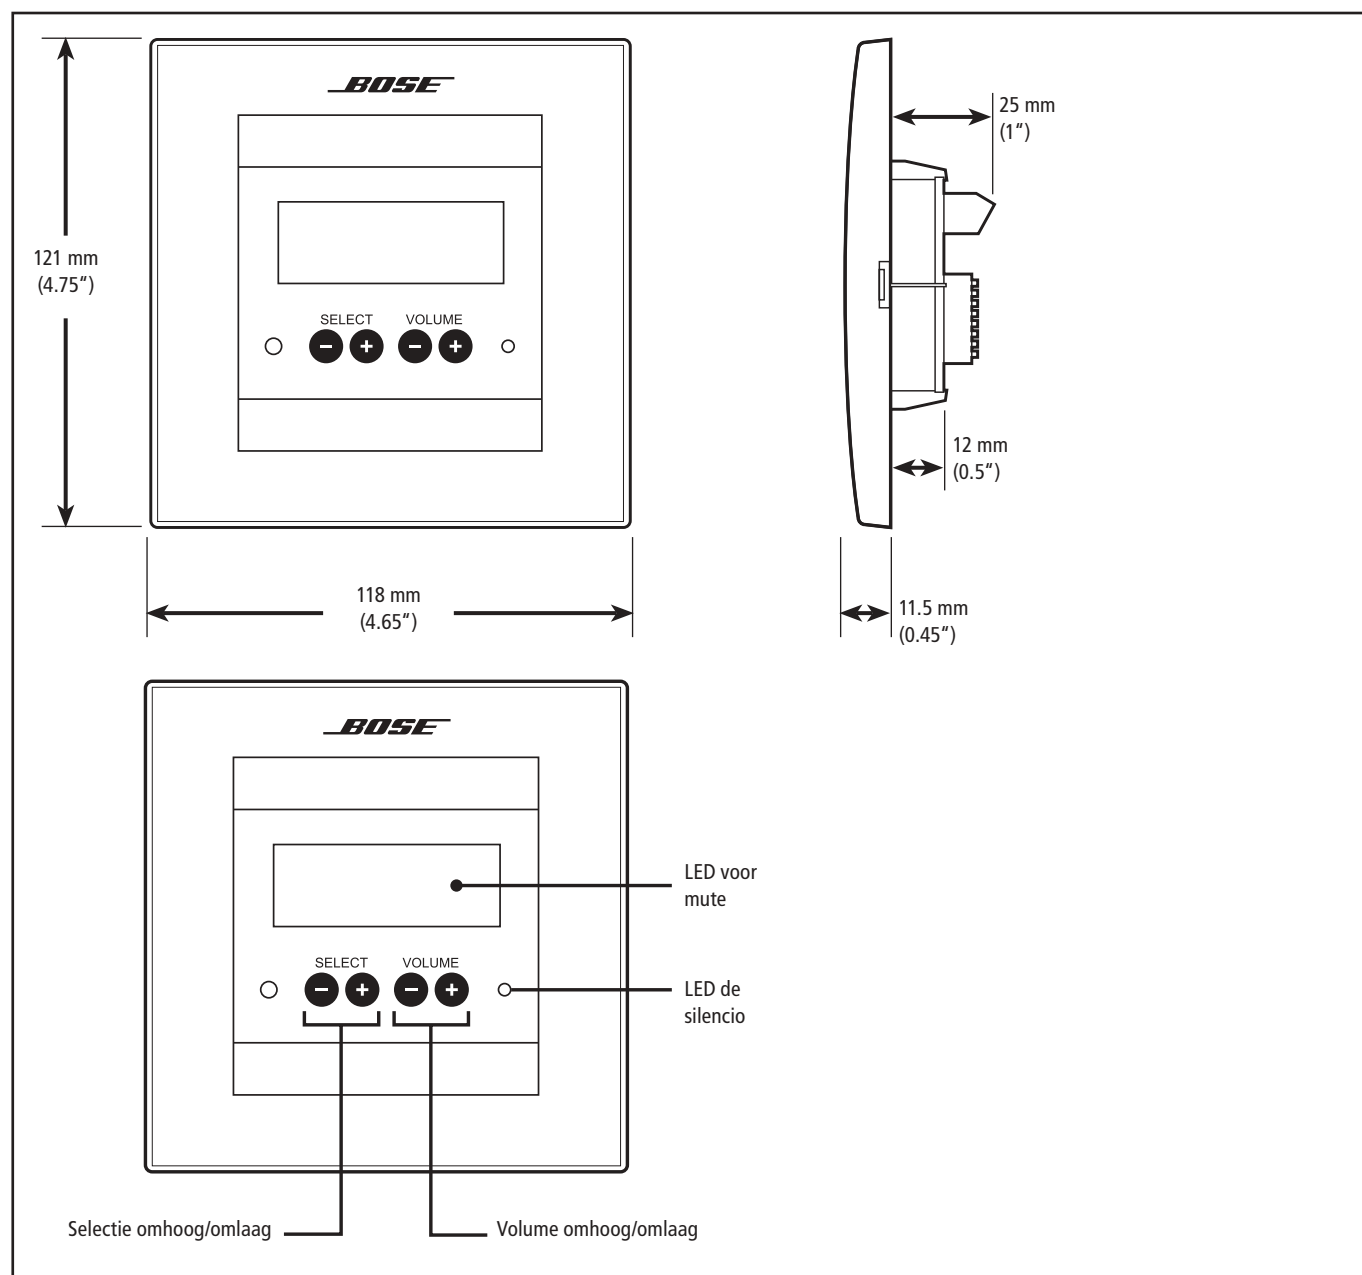

Veiligheid en conformiteit

De ControlSpace™ CC-16 is goedgekeurd voor cUL en CE, is getest conform UL65000 (2e editie) en IEC60065 en heeft een CB-rapport met alle landspecifieke afwijkingen. Voldoet aan FCC Class B, Canadian ICS-003 Class B, C-Tick en de EMC-vereisten EN55103-1 en EN55103-2.

Garantie

De garantie op de Bose ControlSpace CC-16 bedraagt vijf jaar

Productcodes

ControlSpace ESP-88 230 V - EU C	PC 041756
ControlSpace CC-64 control center C	PC 041760
ControlSpace CC-16 wandregelaar C	PC 041761
Voeding ControlSpace-accessoires C	PC 041762