

Kenmerken

Direct, eenvoudig te monteren aan wand, plafond en/of in koof middels Easy Install.

Met ingebouwde radio frequentie ontvanger en 1-kanaals handzender voor draadloze afstandsbediening.

Driehoekige onderbalk rolt volledig in de koker, ideaal bij inbouw of verlaagd plafond.

Automatische begrenzing bij in- en uitrollen garandeert lange levensduur projectiedoek.

Kwaliteit projectiedoeken bewerkstelligen vlakhangende schermen.

Projectiedoeken voldoen aan hoogste norm voor brandwerendheid (B1).

Zwart kader verhoogt waargenomen helderheid van geprojecteerde beeld.



Stille, snellopende motor met 5 jaar garantie en CE-keurmerk.

Keuzemogelijkheden

- ▶ Doeksoorten Matwit S, Matwit M, High Contrast S en Datalux M.
- ▶ Formaten standaard (1:1), video (4:3) en HDTV (16:9).



▲ Topkwaliteit, elektrisch bediend projectiescherm met ingebouwde radio frequentie afstandsbediening. Plug & play: géén extra aansluitwerkzaamheden en kosten.

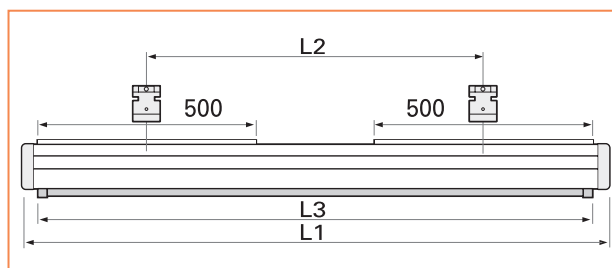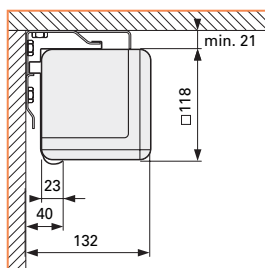

Beeldverhouding	Scherm formaat hxb cm	Zicht maat hxb cm	Nominaal diagonaal		Koker			Netto gewicht in kg	Op/neer in sec.	Doeksoorten			
			cm	inches	L1 mm	L2 mm	L3 mm			Matwit S art.nr	Matwit M art.nr	High Contrast S art.nr	Datalux M art. nr
1:1	160x160	151x151			1715	729-1529	1620	18	13	10100236	10100134		10100135
	180x180	173x173			1915	929-1729	1820	19	15	10100237	10100125		10100126
	200x200	195x195			2135	1149-1949	2040	23	17	10100238	10100127		10100128
	220x220	215x215			2335	1349-2149	2240	25	18	10100239	10100136		10100137
	240x240	230x230			2535	1549-2349	2440	29	20	10100240	10100129		10100130
	280x280	270x270			2935	1949-2749	2840	33	23		10100138		10100139
	300x300	290x290			3135	2149-2949	3040	37	24		10100131		10100132
4:3	123x160	110x146	183	72	1715	729-1529	1620	17	11	10100241	10100183	10100242	10100184
	138x180	126x168	213	84	1915	929-1729	1820	19	13	10100243	10100170	10100244	10100171
	153x200	143x190	254	100	2135	1149-1949	2040	21	14	10100245	10100172	10100246	10100173
	183x240	173x230	305	120	2535	1549-2349	2440	26	16	10100247	10100174	10100248	10100175
	213x280	203x270	355	140	2935	1949-2749	2840	30	19	10100249	10100176		10100182
	228x300	218x290	381	150	3135	2149-2949	3040	33	20	10100250	10100177		10100178
	16:9	90x160	82x146	165	65	1715	729-1529	1620	16	8	10100251	10100508	10100252
102x180		95x168	208	82	1915	929-1729	1820	17	9	10100253	10100220	10100254	10100221
117x200		107x190	234	92	2135	1149-1949	2040	20	11	10100255	10100217	10100256	10100219
139x240		129x230	269	106	2535	1549-2349	2440	25	13	10100257	10100213	10100258	10100214
162x280		152x270	302	119	2935	1949-2749	2840	28	15	10100259	10100185		10100186
173x300		163x290	338	133	3135	2149-2949	3040	30	16	10100260	10100215		10100216



Technische kenmerken

- ▶ De Projecta producten voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen in Europa en worden onder CE geleverd.
- ▶ Projecta laat de kwaliteit van haar producten bewaken door het TÜV/GS programma.
- ▶ Bevestigingsbeugels en koker zijn van staal, binnenzijde verzinkt en buitenzijde wit (RAL 9016) gepoedercoat, met lichtgrijze, kunststof afdek zijkappen.
- ▶ Matwit S: dubbelzijdig gelamineerd vinyl op glasweefsel drager met zwarte achterzijde; reflectiewaarde 1,0, kijkhoek 50° L/R, gewicht ca. 425 gr/m² en dikte ca. 0,34 mm.
- ▶ High Contrast S: dubbelzijdig gecoat grijs vinyl op glasweefsel drager met zwarte achterzijde; reflectiewaarde 1,0, kijkhoek 45° L/R, gewicht ca. 540 gr/m² en dikte ca. 0,36 mm.
- ▶ Matwit M: dubbelzijdig gecalandreerd vinyl op glasvlies drager met zwarte achterzijde; reflectiewaarde 1,0, kijkhoek 50° L/R, gewicht ca. 1350 gr/m² en dikte ca. 0,95 mm (B1).
- ▶ Datalux M: dubbelzijdig gecalandreerd vinyl op glasvlies drager met zwarte achterzijde; verhoogde reflectiewaarde 1,5, kijkhoek 35° L/R, gewicht ca. 1400 gr/m² en dikte ca. 1,0 mm.
- ▶ Standaardformaat (1:1) heeft aan linker-/rechterzijde een zwart kader van 2,5 cm (vanaf 240 cm breedte 5 cm kader L/R).
- ▶ Video (4:3) en HDTV (16:9) formaat hebben rondom een breed zwart kader van 5 cm.
- ▶ Projectiedoek(en) voldoet(n) aan eisen voor brandwerendheid (B1) van bouwmaterialen en bouwdeelen.
- ▶ Alle elektrische projectieschermen voldoen aan de volgende normen voor productveiligheid: IEC 60335-1; 60335-2; DIN19045-5 en aan IEC 61000 voor Electro Magnetische Compatibiliteit
- ▶ Somfy motor met ingebouwde RF, 32 RPM (rotaties per minuut) tot en met 240 cm breedte 90 Watt en breder 120 Watt.
- ▶ Vooraf ingestelde eindafstelling van in/uitloop van het projectiedoek, maakt snelle installatie mogelijk.
- ▶ De radio frequentie afstandsbediening voldoet aan de internationale normen (NEN 1010 en EN 60335-2) voor radiozendapparatuur.
- ▶ Eventuele motorafstelling direct mogelijk middels handzender.
- ▶ Standaard geleverd met een 3 meter lange 3-aderige plug & play kabel.

Accessoires (zie pag. 16-17 en 72-73)

Voor montage

- ▶ Plafondbeugel voor bevestiging in hoge ruimte of onder verlaagd systeemplafond.
10800004 max. 100 cm lengte
- ▶ Wandbeugels.
10800001 75 cm lengte
10800041 30 cm lengte
- ▶ Wandklemmen.
10800006
- ▶ Speciale beugelset voor gemakkelijke bevestiging in koof.
10800089

Voor bediening

- Easy Install kabel plug & play
- 10800043 5m (EU)
- 10800044 10m (EU)
- 10800079 RF wandcontactdoos met potentiaal vrije contacten

Voor een uitgebreide toelichting Easy Install zie pagina's 16-17.

Screen Designer

Via de Screen Designer helpt Projecta u mee de juiste maatwerkoplossing te bepalen.