

KSX 2 RD

SET WITH KEYBOARD STAND X-FORM DOUBLE AND RAPID DESK 1



SAFETY INFORMATION

1. Please read these instructions carefully before you start installation and assembly.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
5. Be attentive when setting up the product and protect yourself from injury.
6. This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead to product failure and personal injury.
7. Do not modify this equipment.
8. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
9. Plastic bags must be kept out of reach of children.
10. If you have any questions referring to this instruction or any warnings, please contact your local distributor.

MANUFACTURER'S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_GRAVITY.pdf

To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach / Email Info@adamhall.com / +49 (0) 6081 / 9419-0

PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Valid in the European Union and other European countries with waste separation)

This symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity.

FEATURES

- Set with GKSX2 keyboard stand and GKSRD1 Rapid Desk 1
- Extremely rugged steel structure for a high load-bearing capacity and stability
- Quick and easy set-up
- Ideal for DJ controllers, DJ mixers, laptops and rack synthesizers
- Air vents for optimum ventilation of instruments



DESCRIPTION

Especially on tour it is important that all instruments, equipment and accessories are compactly packed and can be easily stowed away in the bus. That's why the Gravity KSX2RD set combines the stable Gravity KSX2 keyboard stand with a double X-form and the Gravity Rapid Desk 1. That makes it easy for you to put up a sturdy table in a few simple steps and also to take it down into two separated flat pieces. Plus, this combination works in pretty much every situation, no matter if you're playing in the studio or practicing in the rehearsal room.

Measuring 100 cm wide and 48 cm deep, its large table surface provides you with plenty of room to arrange your laptop, DJ mixer, controller or even a small rack synthesizer just the way you like. The stand and tabletop can hold up to 60 kg in weight, whereas the vents in the powder-coated steel Rapid Desk 1 ensure your equipment is kept perfectly cool. In terms of set-up, all you have to do is slide the upper bars of the keyboard stand into the slots located on the bottom middle of the Rapid Desk 1 and then open the X-stand. There's absolutely no need to fasten or screw tight the desk.

SPECIFICATIONS

Product number	GKSRD1 - KS RD 1	GKSX2 - KSX 2
Product type	Stands and Tripods	Stands and Tripods
Type	Keyboard stands	Keyboard stands
Weight	6.62 kg	4.45 kg
Material	Steel	Steel
Surface	Powder coated	Powder coated
Color	Black	Black
Decks	1	1
Max. support depth	480 mm	400 mm
Min height	100 mm	100 mm
Max height	900 mm	900 mm
Max load (support)	60 kg	65 kg
Interchangeable rings	1 x 15 mm, 4 x 20 mm, 4 x 30 mm	1 x 15 mm, 4 x 20 mm, 4 x 30 mm
Black ring pack included	Yes	Yes
Total weight	11.36 kg	

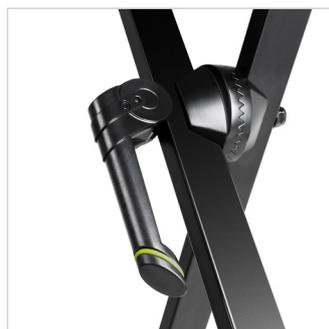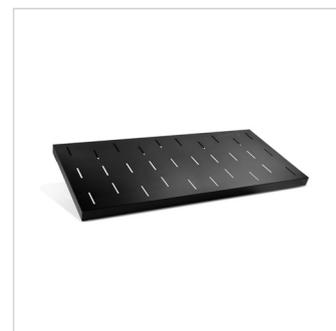

KSX 2 RD

SET MIT KEYBOARDSTATIV X-FORM DOPPELT UND AUFLAGETISCH



SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage und dem Aufbau beginnen.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Folgen Sie den Anleitungen.
4. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals Sicherheitshinweise oder andere Informationen von dem Produkt.
5. Seien Sie beim Aufbauen des Produkts aufmerksam und schützen sich vor Verletzungen.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Der Einsatz im Außenbereich kann zu Schäden am Produkt und zu Personenschäden führen.
7. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor.
8. Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartongagen voneinander.
9. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
10. Falls Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zu den Sicherheitshinweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Vertrieb.

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_GRAVITY.pdf

Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

 (Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

FEATURES

- Set aus GKSX2 Keyboardständer und GKSRD1 Auflagetisch
- Hohe Belastbarkeit und Stabilität dank robuster Stahlkonstruktion
- Schneller und einfacher Aufbau
- Ideal geeignet für z. B. DJ-Controller, DJ-Mixer, Laptops und Rack-Synthesizer
- Schlitze für optimale Belüftung der Geräte

BESCHREIBUNG

Besonders auf Tour ist es wichtig, dass alle Instrumente, Geräte und Zubehörteile kompakt verpackt und einfach im Bus verstaut werden können. Das Gravity KSX2RD Set kombiniert den bewährten und stabilen Gravity KSX2 Keyboardständer mit doppelter X-Stütze und den Gravity Rapid Desk 1. So erhältst Du einen stabilen Tisch, der sich mit wenigen Handgriffen aufbauen lässt und ebenso schnell wieder in zwei flache Teile zerlegt werden kann. Natürlich ist diese Kombination auch im Studio oder Proberaum eine absolut solide Lösung.

Dein individuelles Setup mit Laptop, DJ-Mixer, Controller oder auch kleine Rack-Synthesizer finden auf der großzügigen Tischplatte mit einer Auflagertiefe von 48 cm und einer Breite von 100 cm ausreichend Platz. Platte und Stativ können mit bis zu 60 kg belastet werden und die Schlitze in der Oberfläche der Auflage aus pulverbeschichtetem Stahl gewährleisten eine optimale Kühlung der Geräte. Für den Aufbau werden die oberen Holme des Keyboardständers einfach in die Aussparungen in der Mitte der Auflagenunterseite geschoben und der X-Ständer dann aufgeklappt. Eine weitere Befestigung oder Verschraubung der Auflage ist nicht erforderlich.

SPEZIFIKATION

Artikelnummer	GKSRD1 - KS RD 1	GKSX2 - KSX 2
Produktart	Ständer und Stative	Ständer und Stative
Typ	Keyboardständer	Keyboardständer
Gewicht	6,62 kg	4,45 kg
Material	Stahl	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	schwarz	schwarz
Anzahl Auflagen	1	1
Max. Auflagertiefe	480 mm	400 mm
Höhe min.	100 mm	100 mm
Höhe max.	900 mm	900 mm
Max. Belastbarkeit (Auflage)	60 kg	65 kg
Austauschbare Ringe	1 x 15 mm, 4 x 20 mm, 4 x 30 mm	1 x 15 mm, 4 x 20 mm, 4 x 30 mm
Schwarzer Ringsatz inkludiert	Ja	Ja
Gesamt-Gewicht	11,36 kg	

