
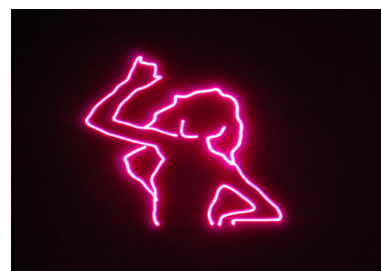
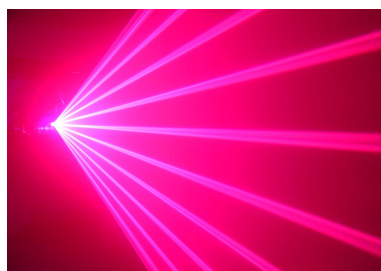
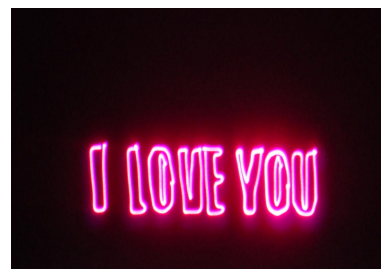


RF|Laser

RFV821RB

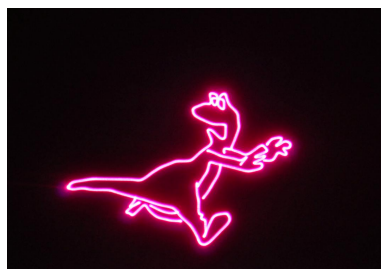

Animatie ILDA & DMX Laser 400mW rose

Deze lasers worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show lasers. Wij importeren deze lasers rechtstreeks van de fabriek en kunnen hierdoor concurrerende prijzen aanbieden.

U kunt deze laser in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).

Deze animatie laser met snelle optische scanners kan m.b.v. ILDA aangestuurd worden. Met programma's zoals iShow en Pangolin zijn alle functies van deze laser aan te sturen en kunnen animaties en teksten geprojecteerd worden.

De laser wordt bestuurd door de ingebouwde microfoon of door de AUTO functie. In de muziek- en automatische functie kan hij beam shows of animatie shows afspelen. Het is ook mogelijk om deze laser met DMX aan te sturen (12 kanalen).

Deze laser is ontworpen volgens de laatste veiligheidseisen waardoor hij veilig is voor zijn omgeving.

Technical Info:

- 400mW rose
- meer dan 256 laser effecten
- snelle optische scanners
- uniek blanking effect
- geluid besturing
- AUTO besturing (beam of animatie)
- PC besturing via ILDA interface
- DMX 3p XLR besturing 12 kanalen
- Master/Slave functie
- stroomverbruik 50W
- voeding 240V AC/50Hz
- gewicht 5,0kg
- afmetingen lxbxh 260 x 280 x 100 mm



www.RF-Laser.nl