


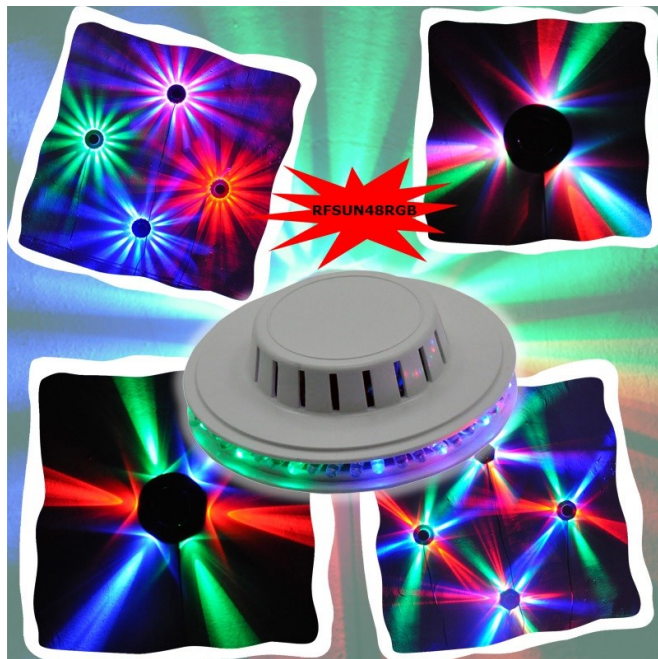

Gebruiksaanwijzing

Deze LED effecten worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show- en effect verlichting.

Dit lichteffect is ontworpen voor plafond- of wand montage, hij geeft een vlakke ronde lichtbundel.

Er zitten geen bewegende delen in, de ingebouwde effecten simuleren een draaiend effect.

Hij kan automatisch zijn programma's afspelen of op de muziek reageren.

U kunt dit LED effect in onze showroom bekijken (alleen op afspraak).

Technical Info:

- plug & play effect
- interne microfoon
- start automatisch als de voeding wordt aangezet
- totaal 8W RGB LED
- levensduur +/- 20000 uur
- lucht koeling
- vaste aansluiting (er zit geen stekker aan)
- stroomverbruik 10W
- voeding 90-240V AC/50Hz
- gewicht 0,25kg
- werkings temperatuur 0° - 40° C
- afmetingen l x b x h 130 x 130 x 42 mm

Algemene instructies:

Bedankt voor het aanschaffen van dit LED effect.

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik zodat u dit LED effect veilig kunt gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Dit LED effect is getest voordat hij verpakt is, controleer voor gebruik of u de volgende onderdelen heeft:

1x LED effect

Veiligheidsinstructie:



- **alleen geschikt voor binnen gebruik**
- **dit LED effect mag gebruikt worden tussen de 0°C – 40 °C**
- **uit de buurt houden van hitte bronnen**
- **het armatuur niet open maken bij het verbreken van het zegel vervalt de garantie**

U kunt de muziek functie activeren door de micro schakelaar aan de binnenkant (zie foto) in te drukken terwijl hij aan staat.

U zet hem weer op de automatische functie door de micro schakelaar aan de binnenkant (zie foto) nogmaals in te drukken terwijl hij aan staat.

LET OP: deze micro schakelaar zit aan de binnenkant van de behuizing achter de ventilatie opening boven de kabel uitgang (zie foto).

Alleen indrukken m.b.v. een kunststof pen GEEN metalen schroevendraaier.

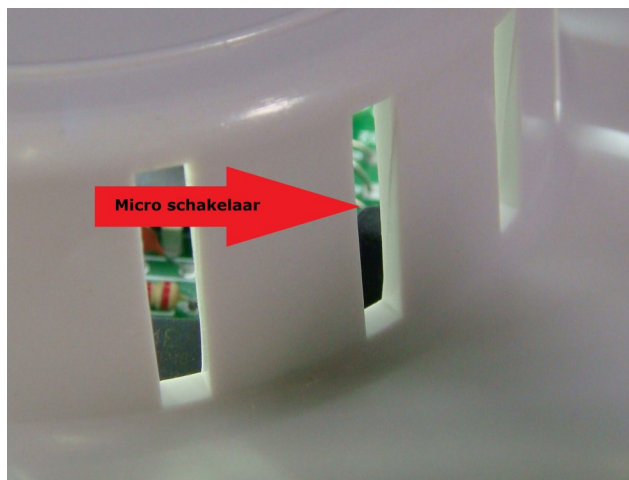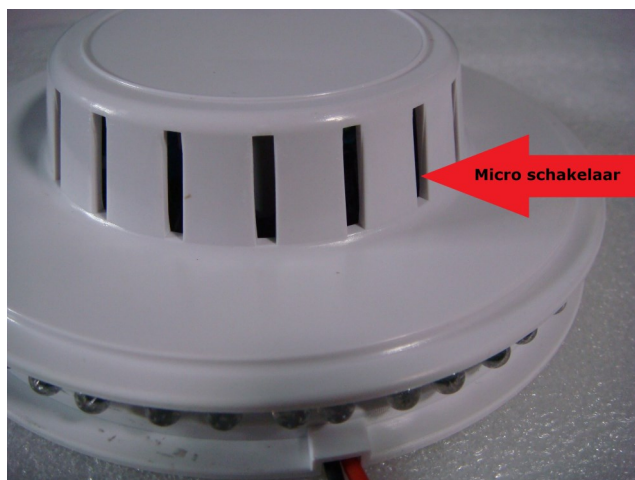

PAS OP GEVAAR
ZORG VOOR EEN GOEDE EN VEILIGE MONTAGE
APPARAAT NIET OPENEN IVM HOGE SPANNING

